



Fraserway RV

Your Vehicle to Adventure™

RV Type:

A-Class Luxury



Instruction Manual

DUTCH



DE CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN	2
VERKEERSREGELS	2
ROAD SIGNS	4
CABINE	5
CONTACTSLOT	5
ACCU BOOST SCHAKELAAR	5
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK	5
TOW/HAUL	5
CRUISE CONTROL	5
PARKEERREM (NOODREM/HANDREM)	6
VERWARMDE ZIJSPIEGELS	6
ANDERE SCHAKELAARS	6
ELEKTRONISCH NIVELLEERSYSTEEM	6
RADIO/BACK UP EN SPIEGELCAMERA	7
AUTOMATISCHE STAP	7
VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG	8
BENZINE	8
MOTOROLIE	8
BANDEN	8
VOERTUIGSPECIFICATIES	9
BUITENZICHT	10
LUIFEL	11
ELEKTRISCH SYSTEEM	11
POSITIE HOOFDSCHAKELAAR	11
LICHTEN	11
GENERATOR	13
PROPAANTANK	14
WATERSYSTEEM	15
TOILET	17
AFVALWATER	17
VERWARMING/AIRCONDITIONING	18
DINETTAFEL/BED COMBINATIE	19
BUNK BED	19
KEUKEN	19
MAGNETRON	20
KOELKAST	26
SLIDE-OUT	27
VEILIGHEIDS UITRUSTING	29
ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER	29
BRANDBLUSSER	29
PROPAAN DETECTOR/ALARM	29
HET VOERTUIG RETOURNEREN	30

DE CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN

VERKEERSREGELS

ALCOHOL EN DRUGS

Het wettelijke maximale alcohol promillage in Canada verschilt per provincie. Rijdt alstublieft niet on invloed van alcohol en/of drugs.

VERKEERSLICHTEN



Verkeerslichten bevinden zich aan de overkant van het kruispunt. Pijlen naar links geven aan dat u veilig linksaf kan slaan terwijl aankomend verkeer een rood licht heeft.

Nadat u volledig tot stilstand bent gekomen en ervoor heeft gezorgd dat het kruispunt vrij is van alle voertuigen, fietsers en voetgangers, mag u ondanks rood licht in de VS en Canada rechtsaf slaan, met uitzondering van het eiland Montreal in Québec. Uitzonderingen zijn vaak beperkt tot bepaalde tijden en worden duidelijk vermeld zoals hieronder.



Voorbeeld links: Rechts afslaan is verboden op rood.

Voorbeeld rechts: Rechtsafslaan is verboden van maandag tot en met vrijdag van 7u - 9u en 16u - 18u (ongeacht of er verkeerslichten zijn of niet).



VEILIGHEIDSGORDEL

Canadese en Amerikaanse wetten vereisen dat de bestuurder en alle passagiers met de veiligheidsgordel om zitten wanneer het voertuig in beweging is.

SNELHEIDSLIMIETEN

De maximumsnelheid in de meeste stedelijke gebieden is 50 km/u en op snelwegen 80 of 100 km/u, tenzij anders aangegeven.

VOETGANGERS

Canadese chauffeurs zijn meestal erg beleefd en attent. Voetgangers hebben voorrang.

RIJBEWIJS

We hebben uw nationale rijbewijs nodig voor camperverhuur. Buitenlandse rijbewijzen worden over het algemeen geaccepteerd in Canada. We raden u echter aan om ook een internationaal rijbewijs bij u te hebben, tenzij uw originele rijbewijs in het Engels of Frans is afgegeven..

GPS-SYSTEMEN EN HOOGTEBEPERKINGEN

De buitenafmetingen en het bruto voertuiggewicht (GVW) van uw camper staan vermeld op een sticker op de voorruit en in de handleiding. GPS-systemen geven geen informatie over hoogtebeperkingen op uw geplande route. Controleer altijd de restrictieborden voor tunnels, viaducten, tankstations, dakconstructies, veerboten, etc.! Drive-thrus (ook wel drive ins genoemd in Europa) bij fastfoodrestaurants zoals McDonalds of Tim Hortons of toegangswegen tot hotels/motels zijn over het algemeen te laag voor campers!

Als algemene regel geldt: de minimale doorrijhoogte moet voor al onze voertuigen 3,70 m of 12 ft zijn.

HOV LANE (HIGH OCCUPANCY VEHICLE LANE)

HOV-rijstroken zijn voor voertuigen met twee of meer inzittenden. Deze rijstroken mogen alleen worden gebruikt door voertuigen die het minimaal vereiste aantal personen vervoeren. Het symbool voor HOV-rijstroken is een ruit, die op veel HOV-borden en altijd boven HOV-rijstroken staat aangegeven. Voorbeeld van borden:



Links: HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen begint hier.



Rechts: van 05:00 tot 23:00 uur is deze rijstrook een HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen. Tussen 23.00 uur en 05.00 uur mag deze rijstrook ook worden gebruikt door voertuigen met minder inzittenden.

Fraserway RV's toegestaan op HOV-rijstroken:	Fraserway RV's NIET toegestaan op HOV-banen:
• Van Conversie • Truck Camper • C-Small	• Adventurer 4, Overlander • C-Medium, C-Large, C-XLarge • A-Class

PARKEREN

De regels verschillen van provincie tot provincie. In de regel is parkeren alleen toegestaan in de rijrichting van de rijstrook. Parkeren is niet toegestaan binnen een straal van 6 meter aan weerszijden van:

- Voetgangersoversteekplaatsen
- Stopborden
- Verkeerslichten
- Bochten
- Brandkranen
- In-/uitgang van hotels, theaters, openbare ontmoetingsplaatsen, scholen, brandweerkazernes, speeltuinen

LET OP:	Een gele stoeprand markeert over het algemeen een parkeerverbod. Als uw voertuig meer dan 1 betaalde parkeerplaatsen gebruikt, moet u betalen voor het aantal gebruikte parkeerplaatsen!
----------------	--

NOODVOERTUIGEN

Als een politieauto, brandweerauto of ambulance met zwaailichten en/of sirenes nadert (van voren of van achteren), ga dan naar rechts en wacht tot de voertuigen zijn gepasseerd.

Als U wordt aangehouden door een politieauto, ga dan naar rechts, blijf zitten, open het raam en wacht tot de agent nadert. Houdt Uw handen zichtbaar aan het stuur en volg de bevelen van de agent op.

STOPBORDEN



U moet altijd volledig tot stilstand komen bij de stop streep. De bestuurder die als eerste bij een 4-way stop is aangekomen, heeft voorrang. Als er twee auto's tegelijk arriveren, geeft U voorrang op de auto die van rechts komt. Dezelfde regel geldt als verkeerslichten niet werken. Canadezen zijn meestal gedisciplineerd en hoffelijk. Slechts één auto tegelijk kan het kruispunt oversteken.

TOLBRUGGEN

Als u weet dat u tijdens uw reis een tolbrug bent overgestoken, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen bij het inleveren van de camper om extra administratieve kosten te voorkomen. Fraserway RV wordt rechtstreeks gefactureerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het innen van de tol.



Voor sommige overtochten is directe betaling ter plaatse vereist. Gebruik de vrachtwagenbaan om problemen met hoogtebeperkingen te voorkomen.

ONGEVALLLEN

De meeste ongevallen gebeuren tijdens het parkeren van de camper. Deze schade kan eenvoudig worden voorkomen als een passagier uit het voertuig stapt om de bestuurder te helpen bij het manoeuvreren door aanwijzingen te geven.

Geef nooit toe dat u iets verkeerd heeft gedaan in geval van een ongeval! Bel zo nodig de politie. Maak indien mogelijk aantekeningen, maak foto's en wissel informatie uit met de andere partij.

Bel altijd onze OnRoad-Service en vul het ongevalsrapport in, dat u vindt in het hoofdstuk "Noodgeval" van de instructie handboek. De politie behandelt geen kleine ongevallen zonder persoonlijk letsel.

SCHOOLBUSSEN



Canadese schoolbussen zijn geel. Ze geven aan om al het verkeer te stoppen (niet passeren!) met knipperende rode lichten en/of een uitwaaiend stopbord. Het is tegen de wet om een gestopte schoolbus te passeren. Al het verkeer moet tot stilstand komen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig in en uit de bus kunnen stappen. Nadat de lichten zijn uitgeschakeld en/of het stopbord is getrokken, kan het verkeer weer in beide richtingen rijden. Het niet naleven van deze verkeersregel is een ernstige overtreding. Alleen als de weg wordt gescheiden door een middenberm, kan het tegemoetkomende verkeer langzaam doorrijden zonder te stoppen.

ROAD SIGNS



Eenrichtingsverkeer



Voetgangers mogen hier niet oversteken.



Oversteken is uitsluitend toegestaan op zebrapaden/oversteekplaatsen.



Ga niet tegen de rijrichting in.



In deze zone worden fout geparkeerde voertuigen weggesleept.



De straat is afgesloten. De pijl wijst in de richting van de omleiding.



Vanaf dit bord mag niet van rijstrook worden gewisseld totdat dit verbod wordt opgeheven.



Deze straat is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde voertuigen (bussen, politie, ambulance, brandweer enz.).



Parkeerverbod aan beide zijden van het bord. Indien de pijl in een bepaalde richting wijst, geldt het verbod uitsluitend voor de aangewezen richting.



Stopverbod aan beide zijden van het bord.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor fietsers.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor bussen.



Priveterrein. Parkeren verboden.



Lichten aanzetten & zonnebril afnemen (vaak voor tunnels).




Parkeerverbod van 8.30 uur tot 17.30 uur. Parkeren is op deze plek voor de resterende tijd toegestaan.




Parkeerverbod met uitzondering van zon- en feestdagen



Parkeerverbod met uitzondering van zon- en feestdagen.



Parkeren aan beide zijden van het bord dagelijks 8:30 - 17:30 uur gedurende 2 uur. Parkeerschijven worden in Canada niet gebruikt.



Voertuigen in beide richtingen delen de middelste rijstrook om linksaf te slaan.



Op snelwegen ziet u dit bord in combinatie met borden die een afrit aangeven en betekent dat de betreffende rijstrook op de snelweg niet verder gaat, maar een afrit is.



Controlesignaal: Geplaatst boven rijstroken om aan te geven welke open zijn om te rijden. Hier: ROOD = niet rijden op rechter rijstrook.



GEEL: Ga naar de baan met de groene pijl. Als het geel knippert over alle rijstroken: vertragen en voorzichtig te werk gaan.



Groene pijl: Rijd op deze rijstrook.


CABINE

Alle voertuigen zijn uitgerust met een automatische transmissie, stuurbekrachtiging en rembekrachtiging. De cilinderinhoud van de V8-motor is 7,3 liter en een vermogen van 350 pk.

CONTACTSLOT

Het contactslot heeft 5 verschillende sleutelstanden:

POSITIE A (ACCESSOIRES)	zorgt ervoor dat de elektrische accessoires, zoals de radio, kunnen werken terwijl de motor niet draait.
POSITIE B (LOCK)	zet de motor af en vergrendelt het stuur op zijn plaats.
POSITIE C (UIT):	Het contact staat uit.
POSITIE D (AAN):	Alle elektrische circuits zijn operationeel. Waarschuwingsslampen en richtingaanwijzers branden.
POSITIE E (START)	start de motor. Laat de sleutel los zodra de motor start.

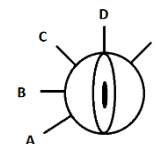

ACCU BOOST SCHAKELAAR

Met de Battery Boost-schakelaar kunt u de auto jumpstarten als de motoraccu leeg is. Als de motor niet start, houdt u de schakelaar links van het stuurwiel ingedrukt tijdens het starten en laat u hem pas los als de motor loopt.



AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

De versnellingspook bevindt zich rechts van het stuurwiel. Houd uw rechtervoet stevig op het rempedaal om van P (parkeren) naar R (achteruit) of D (rijden) te schakelen. De versnellingen zijn als volgt:

P	PARK	om de motor te starten of af te zetten. <u>De sleutel kan alleen in deze stand uit het contactslot worden getrokken.</u>
R	ACHTERUIT	om het voertuig achteruit te rijden. De achteruitkijkcamera wordt automatisch geactiveerd.
N	NEUTRAAL	Kies deze stand alleen als Uw voertuig wordt weggesleept!
D	RIJDEN	Meest efficiënt voor alle normale rijomstandigheden.
M	HANDLEIDING	is de optie om de versnellingen handmatig te kiezen. Wij raden NIET aan deze optie te gebruiken!
2	2e versnelling	Om te accelereren op een gladde ondergrond.
1	1e versnelling	Zorgt voor maximaal afremmen van de motor. Schakelt bij hoge snelheden niet naar de 1e versnelling!

LET OP:	We raden ten zeerste aan om D in alle rijssituaties te gebruiken!
----------------	---

TOW/HAUL



De functie Tow/Haul optimaliseert de schakelprestaties en vermindert de kans op oververhitting of storing van de transmissie als gevolg van overmatig schakelen tijdens het rijden in bergachtige gebieden. Dit zorgt voor extra vermogen bij het bergop rijden en voor remondersteuning van de motor bij bergafwaarts om het risico op oververhitting van de remmen van het voertuig te verkleinen. Selecteer deze functie door op de knop aan het uiteinde van de schakelhendel te drukken.

CRUISE CONTROL


De camper is voorzien van Cruise Control. De minimaal vereiste snelheid voor het gebruik ervan is 50 km/u. We raden het gebruik van cruisecontrol op bergwegen af, omdat dit onregelmatig schakelen en accelereren zou veroorzaken, wat zou leiden tot overmatige transmissieslijtage en een hoger brandstofverbruik.



PROGRAMMING

1. Schakel de cruise control in door op de knop ON te drukken.
2. Versnellen met SET + tot de gewenste snelheid is bereikt. Laat de knop los en de bereikte snelheid wordt gehandhaafd. U kunt ook versnellen met het voetpedaal. Zodra de gewenste snelheid is bereikt, drukt u kort op de SET + -toets.
3. U kunt de snelheid verlagen door op SET - te drukken.
4. Als u moet remmen en vervolgens de vorige snelheid wilt hervatten, drukt u op RES, waarna de auto automatisch versnelt tot die snelheid is bereikt.
5. Druk op CANCEL om de cruise control te pauzeren.
6. Druk op OFF om de cruisecontrol uit te schakelen.

PARKEERREM (NOODREM/HANDREM)

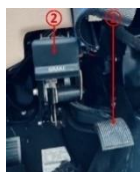

U kunt de parkeerrem, die zich linksonder in de voertuimte bevindt, instellen door het pedaal ① met uw voet omlaag te duwen. Om de parkeerrem los te zetten, trekt u aan de ontgrendelingshendel, die zich boven het pedaal ② bevindt.



VERWARMDE ZIJSPIEGELS



Uw motorhome is uitgerust met achteruitkijkspiegels. De schakelaar om de spiegelverwarming in te schakelen ① bevindt zich links van de chauffeursstoel naast de spiegelbediening ②. Laat de schakelaar in de stand Uit staan, tenzij u de spiegels moet ontdooien. Als u de schakelaar in de stand ON laat staan, raakt de accu van uw motor uiteindelijk leeg, omdat de verwarming blijft branden, zelfs nadat de motor is uitgeschakeld.

ANDERE SCHAKELAARS

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ① Zonwering | ④ Ventilator bestuurderszijde |
| ② Cabineverlichting | ⑤ Ventilator passagierszijde |
| ③ Generator start | |



ELEKTRONISCH NIVELLEERSYSTEEM

Wij raden u aan het elektronische levelsysteem te gebruiken vanwege de afmetingen en het gewicht van de slide-out. Als de camper niet waterpas wordt geparkeerd, kan dit problemen veroorzaken bij het in- en uitschuiven van de slide-out. Volg de hieronder beschreven stappen zorgvuldig.

Het volgende moet gewaarborgd zijn opdat het LCI Electronic Leveling System werkt:

1. de motor van het motorhome moet draaien,
2. de handrem moet aangetrokken zijn,
3. de slide-out moet ingeschoven zijn,
4. de camper mag NIET aangesloten zijn op externe 110V-voeding,
5. de generator mag NIET draaien.

Als dit alles verzekerd is, volg dan deze stappen:

6. Druk op de ON/OFF knop ① op het bedieningspaneel. Het systeem is nu operationeel, en de knoppen zijn verlicht.
7. Controleer of de LED naast ENGAGE PARK BRAKE niet knippert. Als deze knippert, stel dan de parkeerrem in. Het elektronische nivelleersysteem is alleen operationeel als de handrem is aangetrokken.
8. Druk op AUTO (automatisch) knop ② om de automatische nivelleerfunctie te activeren.
9. Druk op de ON/OFF ① knop om het systeem uit te schakelen.

LET OP:

Het systeem is NIET geschikt om een schuine stand van het motorhome aan te passen. De banden moeten te allen tijde het gewicht van het motorhome dragen en mogen nooit het contact met de grond verliezen. De uitschuifbare steunpoten zijn niet ontworpen om het gewicht van het motorhome te dragen. Hun enige doel is het opvangen van lichte bewegingen binnen het motorhome. De huurder van het voertuig is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik van het levelsysteem. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten en/of tijdverlies als gevolg van onjuist gebruik.

GEBRUIK A.U.B. NIET DE HANDMATIGE OPTIE ③ OM DE CAMPER WATERPAS TE ZETTEN MET BEHULP VAN DE ENKELE KRIKKNOPPEN ④! ALS DE AUTOMATISCHE NIVELLERING NIET WERKT, BEL DAN ONZE ONROAD SERVICE OP 1-866-535-6601!



Om de steunen in te trekken

1. Start de motor
2. Zorg ervoor dat de handrem is aangetrokken
3. Druk op de ON/OFF knop ① op het bedieningspaneel.
4. Druk op de knop RETRACT ALL JACKS ⑤.
5. Druk op de knop ON/OFF ① wanneer alle aansluitingen ingetrokken zijn.

LET OP:	Nadat u het automatisch waterpas stellen hebt gestart, is het van groot belang dat u niet meer in het motorhome rondloopt totdat het waterpas staat en het groene LCI-logo in het midden van het bedieningspaneel oplicht. De nivelleerresultaten kunnen worden beïnvloed als u tijdens het nivelleren in het motorhome rondloopt.
----------------	--

Problemen oplossen: Nivelleerbare Krikken

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De krikken kunnen niet in- of uitgeschoven worden.	De stroomonderbreker ② rechts van de motor is geactiveerd als gevolg van overbelasting. Controleer de motor van het leveling systeem linksvoor onder de motorkap ①. De kleine gele schakelaar is de stroomonderbreker van de motor. Deze schakelaar moet parallel aan de motor staan. Als de onderbreker is geactiveerd, staat hij in een hoek van 45 graden ten opzichte van de motor. Als dat het geval is, druk hem dan weer plat tegen de motor, en controleer of de nivelleer poten/automatische opstap/achteruitkijk camera nu werken/is. 
De krikken kunnen niet in- of uitgeschoven worden.	Het nivelleersysteem kan opnieuw worden ingesteld. De betreffende schakelaar bevindt zich onder de motorkap ① of in het accucompartiment ② aan de passagierszijde. 

RADIO/BACK UP EN SPIEGELCAMERA



Uw camper is uitgerust met een radio/camera-combinatie. Het scherm wordt automatisch ingeschakeld wanneer u in de achteruitversnelling schakelt (of de richtingaanwijzers bedient). Druk kort op ① om de radio aan of uit te zetten, anders kunnen de batterijen leeg raken. De radio schakelt niet automatisch uit als de contactsleutel wordt verwijderd!

AUTOMATISCHE STAP



Uw camper is uitgerust met een automatisch elektrisch opstapje ①. Normaal gesproken komt het opstapje naar buiten wanneer u de deur opent en gaat het weer terug naar binnen wanneer u de deur sluit. Soms is het prettig om het opstapje altijd uit te laten staan, bijvoorbeeld op een camping. U kunt het opstapje in de UIT-stand houden door de automatische schakelaar ② bij de toegangsdeur in de camper uit te zetten.

Problemen oplossen: Automatische Stap

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De automatische stap werkt niet	1. De accu van het rijtuig (hoofdschakelaar) is niet ingeschakeld. 2. De automatische opstap is niet ingeschakeld. De bijbehorende schakelaar bevindt zich naast de schakelaar van de rijtuigaccu. 3. Een van de twee magneten, die zich bij het onderste scharnier in het deurframe bevinden (rode markeringen op de foto) en de automatische opstapfunctie in werking stellen, bevindt zich niet meer in de juiste positie of is eraf gevallen. Gelieve dit te controleren en indien nodig opnieuw te bevestigen. 

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG

BENZINE



De motor vereist ONGELODE BENZINE (87 Octaan). Gebruik a.u.b. tankstations van grote merken, zoals Esso, Shell, Chevron, Husky, Petro Canada, Irving, enz. De beschikbare brandstof bij onafhankelijke tankstations is vaak van mindere kwaliteit, wat problemen kan veroorzaken door verstopping van brandstofpompen, enz. resulterend in reisonderbreking en dure reparaties.

MOTOROLIE

Het motoroliepeil moet elke 1500 km worden gecontroleerd. De motor moet koud zijn wanneer het oliepeil wordt gecontroleerd. **UITSLUITEND SAE 5W30 OLIE** kan worden gebruikt voor het bijvullen. Bewaar de bonnetjes van de olie die is gekocht voor terugbetaling bij het inleveren van het voertuig. Bedankt voor uw zorg en aandacht.

LET OP:	De huurder is aansprakelijk voor ALLE schade die voortvloeit uit het gebruik van verkeerde brandstof, olie of andere motorvloeistoffen. Als je vragen, twijfels of zorgen hebt, bel dan onze OnRoad-Service.
----------------	--

INDICATIELAMPJE OLIEVERVERSERING BRANDT

We verversen de olie van onze voertuigen elke 12.000 km volgens de aanbeveling van de fabrikant. Het olieverserslampje kan eerder gaan branden omdat het op een ander schema is geprogrammeerd. De kilometerstand van de laatste olieversering is aangegeven op een sticker op de voorruit. Als de raamsticker aangeeft dat de olie moet worden ververs, bel dan onze OnRoad-Service voor een geautoriseerde autoreparatiewerkplaats. Bewaar de bonnetjes van alle olieaankopen en toon ze voor terugbetaling bij het inleveren van het voertuig.

BANDEN

BANDEN CONTROLE

Controleer regelmatig de bandenspanning. De banden moeten koud zijn wanneer de spanning wordt gecontroleerd!

Aanbevolen bandenspanning (koud): 82 PSI (voor) – 82 PSI (achter)*

*De aanbevolen bandenspanning is ook aangegeven op de banden en/of op een sticker aan de binnenkant van het frame van het bestuursportier. Elke keer dat u een camping verlaat, moeten de wielmoeren visueel worden gecontroleerd.

DE BANDEN VERWISSELEN

Banden mogen alleen worden vervangen door bevoegd personeel van het FORD Road-Side Assistance-programma of van de 24-uursservice van KalTire. Neem contact op met onze OnRoad-Service wanneer een bandenwissel nodig is. Deze nummers staan vermeld in de bijlage "Noodgevallen". Probeer alleen een wiel te verwisselen als er geen manier is om contact met ons op te nemen voor hulp. Het verwisselen van een wiel is op eigen risico. De wielmoeren van het verwisselde wiel moeten na 100 km of eerder worden gecontroleerd en indien nodig worden vastgedraaid. Als u dit niet doet, kan dit ernstige ongevallen veroorzaken.

WAARSCHUWING:	De huurder is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bandenwissel of niet uitgevoerde controles.
----------------------	---

OPSLAGPLAATS VOOR BANDENWISSELGEREEDSCHAP

Het gereedschap dat nodig is voor het wisselen van de banden vindt u in een van de achterste buitencompartimenten van de camper.

VOERTUIGSPECIFICATIES

Camperklasse	Class A
Chassis	Ford F53
Motor	Achtcylinder (V8)
Dak airconditioner	Ja
Magnetron	Sommige
Heteluchtoven	Sommige
Oven	Ja
3-punts-veiligheidsgordels bij dinette	Nee
Badkamer ventilator	Ja
Televisie	Nee
DVD Speler	Nee
Dubbele banden achter	Ja
Generator	Ja
Zij slide-out	Ja
Achter slide-out	Nee
Slaap plaatsen	7
Veiligheidsgordels	7
Brandstoftype	Benzine
Type motorolie	5W30 motorolie
Bumpers	Staal
Borgmoeren	Niet beschikbaar
Aantal assen	2
Reservewiel	Dit voertuig heeft geen reservewiel.
Bandenmaat	245/70R19.5G
Bandenspanning	Voorbanden: 565 kPa/82 psi - Achterbanden: 565 kPa/82 psi
Brandblusser	Ja, bevindt naast de toegangsdeur van de camper.
Vuilwaterslang	De riolslang bevindt zich in het rioolcompartiment aan de bestuurderszijde.

Afmetingen & Gewicht

	Metriek stelsel	Imperial systeem
Hoogte (incl. alle opbouw)	370 cm	12'2"
Breedte	250 cm	8'2"
Breedte met de slide out uitgeschoven	298 cm	9'3"
Lengte	970 cm	31'10"
Bruto voertuiggewicht (GVW - d.w.z. gewicht incl. volle brandstof-, propaan-, afvalwater- en watertanks, maximaal aantal toegestane personen en bagage)	8,164 kg	18,000 lbs


Vulcapaciteit

	Metriek stelsel	Imperial systeem
Zoetwatertank	189 liters	50 gallons
Grijs water tank	151 liters	40 gallons
Zwart water tank	151 liters	40 gallons
Brandstoftank (benzine)	302 liters	80 gallons
Propaan tank	79 liters	21 gallons
Totaal gewicht van alle tanks wanneer ze vol zijn	872 liters	231 gallons


Specificaties binnen

Bedden	Inclusief	Metriek stelsel	Imperial systeem
Bed boven cabine	Ja	137 cm x 188 cm	54" x 74"
Bed achterin	Ja	183 cm x 193 cm	72" x 76"
Dinette bed	Ja	101 cm x 178 cm	40" x 70"
Uitschuifbare slaapbank	Ja	101 cm x 173 cm	40" x 68"
Hoogte binnenruimte		213 cm	84"

BUITENZICHT

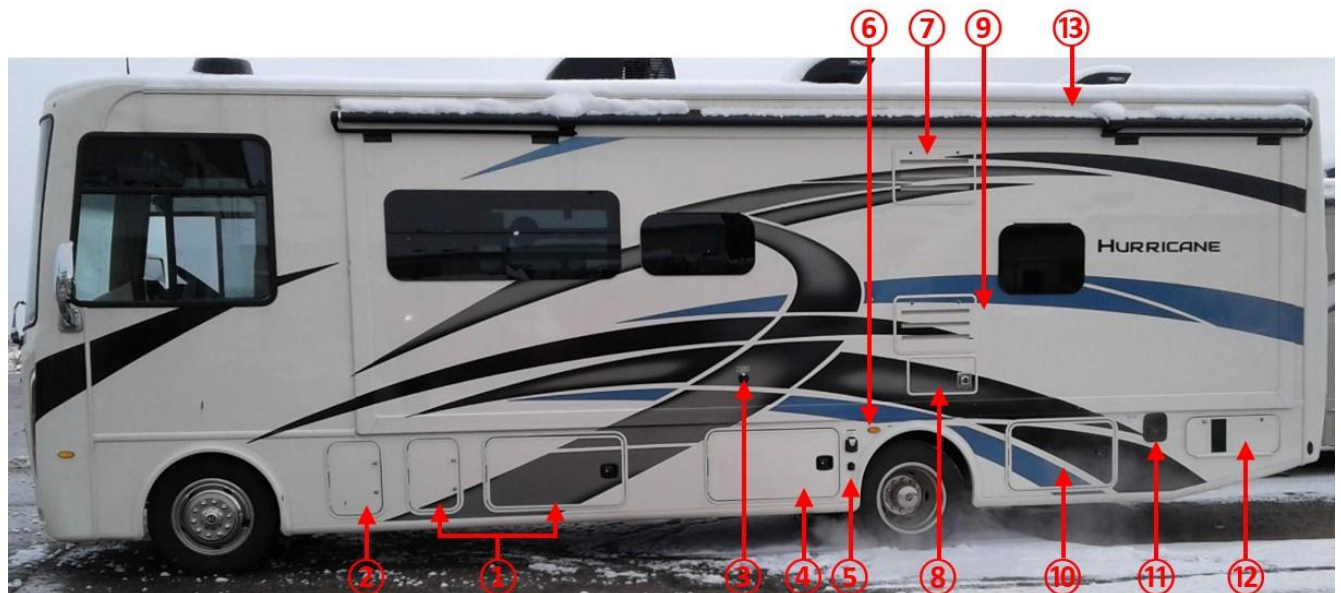

1. Opbergvakken	10. Slide out modulecompartiment	19. Externe Televisie
2. Motor voor stabilisatoren	11. Benzinetank (benzine, Octane 87)	20. Coach batterijvak
3. Schoonwateraansluiting	12. Generator	21. Zoetwatertank/drinkwater
4. Rioleringsysteem (aansluiting, zwart- en grijswater tank)	13. Slide out	22. Elektrische stap
5. TV- kabel aansluiting	14. Externe keuken	23. Luifel
6. 110V stroomaansluiting	15. Externe propaan aansluiting	24. Back-up camera
7. Ventilatie koelkast	16. Afdekking boiler – let op: Heet!	25. Ladder - gelieve niet te gebruiken!
8. Verwarming ventilator – let op: HEET!	17. Propaantank	
9. Ventilatie vriezer	18. Stopcontact	

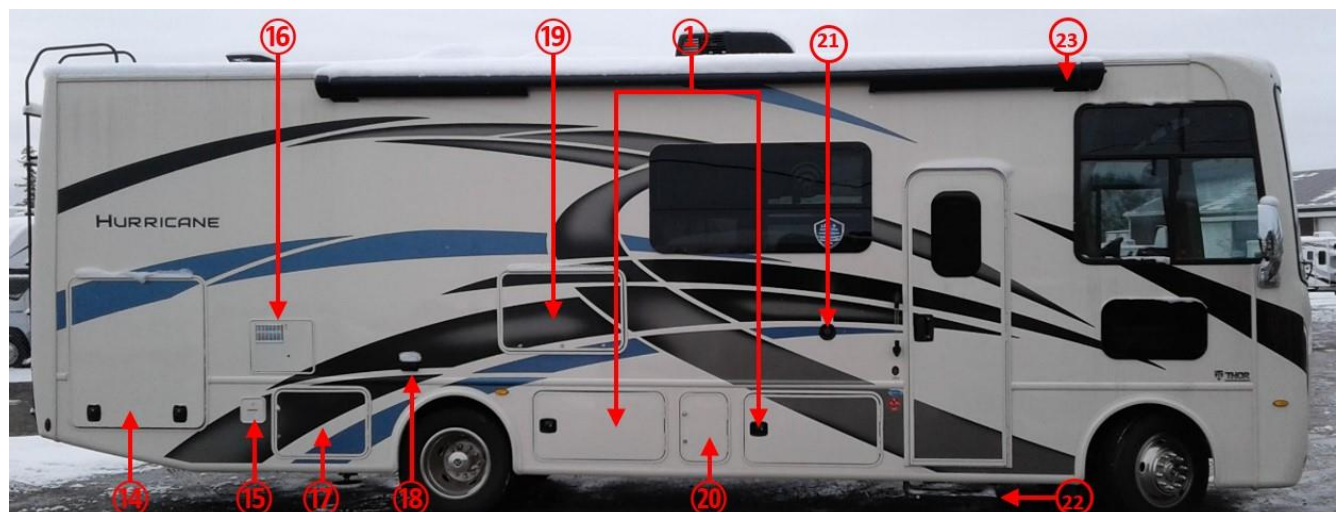

LUIFEL

Uw voertuig is uitgerust met een zonnesherm ①, dat net als de bijbehorende verlichting ② via het geïntegreerde touchpad wordt bediend. Het touchpad bevindt zich aan de wand links van de badkamerdeur.

IMPORTANT:

- Gebruik de luifel nooit bij stormachtig weer of harde wind!
- De luifel moet worden ingebracht als de camper onbeheerd wordt achtergelaten.
- Controleer voordat u de luifel uitdraait of er voldoende ruimte beschikbaar is.
- Manoeuvree uw voertuig niet met uitgeschoven luifel en zorg ervoor dat de luifel altijd ingeschoven is bij het verlaten van de camping!
- If the awning will not extend or retract simply turn off the main power switch of the house batteries, wait 10 seconds and turn it back on again. This will reset the electric system and the awning may operate



LET OP:

Eventuele schade als gevolg van een onjuiste bediening van de luifel is uitsluitend voor rekening van de huurder.

ELEKTRISCH SYSTEEM

12V DUBBEL ACCUSYSTEEM

De camper is uitgerust met een 12V dubbel accusysteem. De voertuigaccu (voedt de motor en de bestuurderscabine) en de camperaccu (die het woongedeelte van de camper van stroom voorziet) worden beide tijdens het rijden door de dynamo opgeladen, maar ontladen onafhankelijk van elkaar. De accu's van uw camper bevinden zich onder een van de instaptreden.

LET OP:

Overlaad de accu's van de camper niet. Ze kunnen niet voldoende opladen als ze te veel spanning verliezen. Zodra de lading een zeer laag niveau heeft bereikt, kan de dynamo ze niet meer opladen door simpelweg te rijden. In dat geval moeten ze minimaal 8 uur worden opgeladen via de externe stroomkabel (110V) op de camping. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten of verloren tijd als gevolg van overbelaste camperaccu's. Volledig leeglopen kan de accu's en het laadsysteem beschadigen. In dit geval zouden het laadsysteem en de accu's door een monteur moeten worden gecontroleerd en eventueel vervangen.


POSITIE HOOFDSCHAKELAAR

De hoofdschakelaar van de accu ①, ② of ③ bevindt zich naast de zijdeur van de ingang op vloerniveau. Als geen van de 12V-apparaten in het motorhome werkt, controleer dan of de schakelaar per ongeluk in de UIT-stand is gezet.



LICHTEN

De verlichting in uw camper wordt bediend via het geïntegreerde touchpad. Dit touchpad bevindt zich op de wand links van de badkamerdeur.

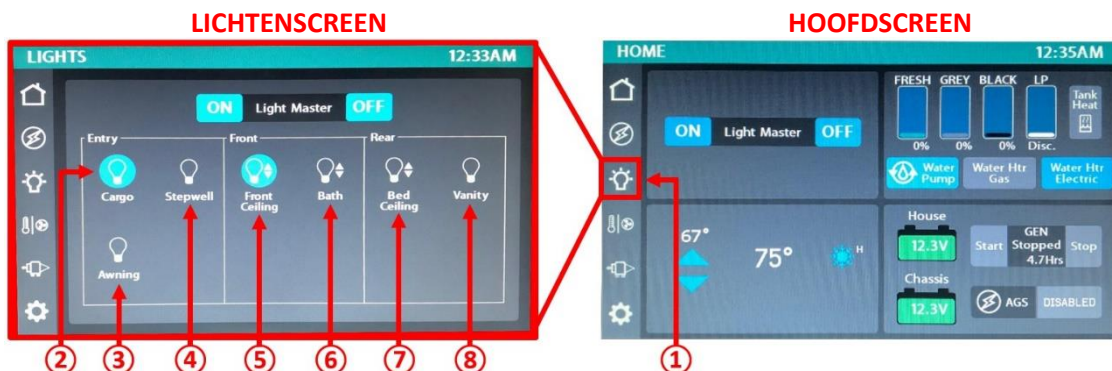

Tik op de LIGHTS knop ① op de HOME SCREEN knop om het menu voor de LIGHTS te bereiken. Nu kunt u de verlichting regelen:

- | | |
|--|--|
| ② CARGO (verlichting in opbergruimten) | ⑥ BADKAMER (badkamerlicht) |
| ③ AWNING (Luifelverlichting) | ⑦ BED CEILING (Slaapkamer verlichting) |
| ④ STEPWELL (Stapverlichting) | ⑧ VANITY (Licht boven badkamerspiegel) |
| ⑤ FRONT CEILING (Voorste deel verlichting) | |

In sommige units zijn er ook lichtschakelaars op een ander bord direct bij de toegangsdeur.



AANSLUITING OP STROOM (110V)



Uw camper is uitgerust met een stroomkabel. Deze is nodig om het voertuig aan te sluiten op het 110V stroomnet van de camping. De stekker is een 30 AMP stekker. Als uw camping slechts 15 AMP levert, gebruik dan de bijgeleverde adapter. Alle elektrische apparaten van het motorhome (en de aansluiting op de camping) moeten worden uitgeschakeld voordat u uw motorhome aansluit. Wij raden u aan waar mogelijk de 110V-aansluiting te gebruiken ③ om de accu's van uw bus te sparen en op te laden. Na het aansluiten van de stroomkabel ①, draait u de zwarte ring ② vast om te voorkomen dat u per ongeluk de stekker uit het stopcontact haalt.



De accu's van de bus worden opgeladen terwijl het voertuig op de externe aansluiting is aangesloten. Als de koelkast op Automatisch is ingesteld, wordt hij automatisch ingesteld op 110 V wanneer u het voertuig aansluit op de stroomvoorziening van de camping.

OMVORMER

Een stroomomvormer zet 110V-stroom automatisch om in 12V-stroom voor gebruik door 12V-apparaten. Het bevindt zich in de zekeringkast. Handmatige bediening is niet nodig, omdat het volledig automatisch is.

ZEKERINGEN & ZEKERINGENKAST


De zekeringen voor de interne 12V steekzekeringen ① of 110V stroomonderbrekers ② bevinden zich in de zekeringkast ③. U vindt deze in de



bedombouw vlakbij de vloer.

12V PLUG-IN (BLAD-TYPE) ZEKERINGEN ②

De 12V plug-in zekeringen beschermen de binnen- en buitenverlichting, boiler, waterpomp, kachelventilator, ventilatoren, badkamerventilatie, koelkast en luifel. Als een apparaat niet werkt, kan er een zekering doorslaan. Als de verbindingsdraad in het midden van de zekering kapot is, moet de zekering worden vervangen. Onze campers zijn voorzien van reservezekeringen die meestal in een van de keukenlades worden geplaatst.



110V STROOMONDERBREKER ③

De 110V-zekeringen zorgen voor een veilige stroomvoorziening naar de magnetron, heteluchtoven, dakairco en stopcontacten. Als een van deze apparaten niet werkt, kan dit te wijten zijn aan een geactiveerde stroomonderbreker. Controleer dit en als dit het geval is, zet u de stroomonderbreker eerst volledig in de UIT-stand en vervolgens weer in de AAN-stand.



STOPCONTACTEN & RESET-KNOP



Tijdens aansluiting op een 110V-stroomnet of terwijl de generator draait, wordt het woongedeelte van stroom voorzien en kunnen de geïntegreerde stopcontacten worden gebruikt. De stopcontacten leveren geen stroom tijdens het rijden. Tijdens het rijden is alleen 12 volt beschikbaar. Als uw stopcontacten niet werken terwijl ze zijn aangesloten op een 110V-bron, controleer dan of de reset-schakelaar is geactiveerd. Druk hiervoor op de reset-knop ① en controleer de stopcontacten opnieuw op stroom. De resetknop bevindt zich bij het stopcontact in de badkamer.

MAGNETRON/HETELUCHTOVEN

Om de magnetron/heteluchtoven te laten werken is minimaal een 110V/15AMP aansluiting nodig. Als een 15AMP-aansluiting wordt gebruikt en er naast de magnetron/heteluchtoven ook andere 110V-apparaten worden ingeschakeld, bestaat het risico van een overbelasting van het circuit, waardoor de hoofdzekering (110V-schakelaar) kan worden uitgeschakeld. Voor het gebruik van meerdere 110V apparaten adviseren wij een 30AMP aansluiting.

DAK AIRCONDITIONER

Een 110V/30AMP-aansluiting is vereist om de airconditioner te laten werken.


Problemen oplossen: Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen stroom uit de stop-contacten	• Voertuig is niet aangesloten op 110V • 110V stroombron op camping werkt niet • Kapot netsnoer • Uitgeschakelde stroomonderbreker • Resetknop geactiveerd
Geen stroom in het woongedeelte of alleen bij draaiende motor	• Hoofdschakelaar staat UIT (pagina 10, stand hoofdschakelaar) • Camper accuniveau is te laag en de accus's moeten worden opgeladen door te rijden of verbinding te maken met 110V
Geur van rotte eieren	Open alle ramen en deuren, draai de propaankraan dicht en controleer of er een lek is in het propaansysteem. Als dit niet het geval is, zijn de accu's van uw coach mogelijk overbelast. Een propaanlek moet worden gerepareerd in een reparatiewerkplaats en een oververhitte accu moet worden vervangen. Bell onze OnRoad-Service, dan maken we een afspraak voor je.

GENERATOR

De camper is uitgerust met een geïntegreerde generator die uw voertuig van 110V stroom (AC) voorziet, zelfs als deze niet is aangesloten op het elektriciteitsnet op de camping. De generator laadt ook de accu's van de camper

op. De generator wordt aangedreven door benzine uit de brandstoftank van de camper en verbruikt ongeveer 3,5 liter per bedrijfsuur. De brandstoftank moet meer dan ¼ vol zijn om de generator te laten starten en werken. Het wordt

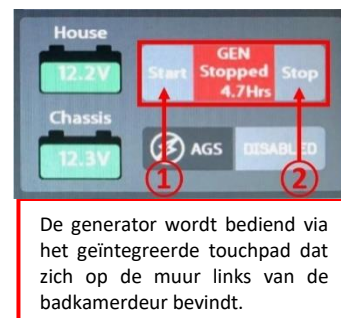


De generator aanzetten:	De generator uitzetten:
1. Schakel alle elektrische apparaten uit. 2. Houd ① ingedrukt om de generator te starten. De generator moet ingedrukt worden gehouden omdat hij werkt met een vertraging van één seconde om te voorkomen dat hij per ongeluk wordt gestart. 3. Na 30 tot 40 seconden hoort u een piepend geluid uit de magnetron komen. Het stroomcircuit is nu gesloten.	1. Schakel alle elektrische apparaten uit. 2. Druk op de ② schakelaar en de generator zal stoppen.

automatisch uitgeschakeld wanneer het brandstofpeil onder ¼ komt.

Problemen oplossen: Generator

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Generator start niet	• Het brandstoftankniveau is lager dan ¼. • Startknop niet lang genoeg ingedrukt. Moet ca. 10 seconden (soms langer). • Zwakke camperaccu. Start de motor en daarna de generator. • Dorgebrande of verbrande zekering. Controleer de zekeringen in de zekeringenkast en op de generator en vervang de zekeringen indien nodig
Zekering is doorgeslagen	Het circuit is overbelast. Als er te veel apparaten tegelijk worden gebruikt, kan de zekering doorslaan terwijl de generator draait. Schakel de apparaten uit, controleer de 110V stroomonderbreker in de zekeringkast en start de generator opnieuw. Als alle stroomonderbrekers in de zekeringkast in de AAN-stand staan, controleer dan de stroomonderbreker rechts op de generator (zie onderstaande afbeelding).

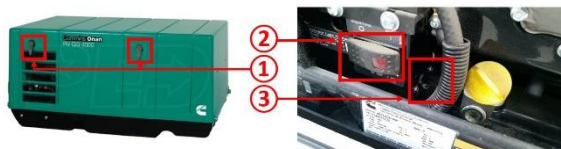

- ① Verwijder het groene generatordeksel om de stroomonderbreker (kleine zwarte hendel) aan de zijkant van de generator te controleren. Er zit ook een startschakelaar boven direct op de generator.
- ② START-schakelaar
- ③ Generator onderbreker

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:


1. Gebruik het generatorcompartiment nooit als opslag. Houd het compartiment te allen tijde schoon en droog.
2. Gebruik de generator niet wanneer de camper in hoog gras of op een drassig terrein staat, omdat de hitte van de uitlaatgassen in droge omstandigheden brand kan veroorzaken.
3. Raak de generator niet aan terwijl deze draait of kort daarna totdat deze is afgekoeld.

ZONNEPANELEN

De camper is uitgerust met zonnepanelen op het dak, dat de accu van de camper oplaadt bij blootstelling aan zonlicht. De zonnepanelen zijn geautomatiseerd en vereisen geen handmatige bediening. Breng geen wijzigingen aan in de standaardinstellingen op het bedieningspaneel.



INTERIEUR BEDIENINGSPANEEL

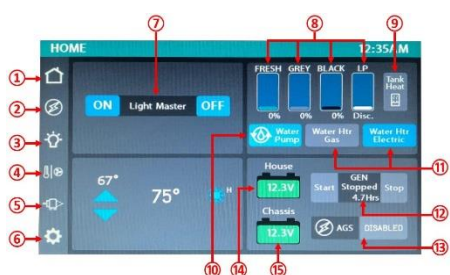

- ① Ga naar het HOME scherm
- ② Ga naar Automatic Generator Settings
- ③ Ga naar het LIGHTS screen
- ④ Ga naar CLIMATE CONTROL screen
- ⑤ Ga naar SLIDE-OUT/AWNING screen
- ⑥ Ga naar GENERAL SETTINGS screen
- ⑦ Bedient alle LICHTEN tegelijk
- ⑧ Niveau Check
 - FRESH = Zoetwater tank
 - GREY = Grijswatertank
- ⑨ Tank Heaters (for winter camping only!)
- ⑩ Water Pump
- ⑪ Water Heater (Recommendation: Use LP Gas heater!)
- ⑫ Generator ON/OFF
- ⑬ AGS ON/OFF
- ⑭ House (Coach) Battery level
- ⑮ Chassis (Engine) Battery level

De meeste elektrische functies in deze camper worden bediend via het geïntegreerde touchpad dat zich aan de wand links van de badkamerdeur bevindt. Het HOME scherm biedt de bovenstaande functies.

PROPAANTANK

Fornuis, oven, boiler, oven en koelkast werken op propaan. Daarom is uw motorhome uitgerust met een geïntegreerde 79-liter/21-gallon propaantank, die zich onder het voertuig bevindt. De vulpeilindicator ①, de tankinlaat ② en de hoofdkraan ③ bevinden zich direct op de tank. De propaantank hoeft niet vol te zijn als u het voertuig terugbrengt. Als de propaantank tijdens uw reis leeg raakt, dient u deze op eigen kosten bij te vullen. Propaangas kan worden bijgevuld bij veel benzinestations en sommige privécampings. Het servicepersoneel zal het bijvullen voor u doen. Om veiligheidsredenen is het verboden zelf propaan te tanken.



LET OP:

Bij juist gebruik is propaangebruik zeer veilig. Desalniettemin zijn al onze voertuigen uitgerust met een propaandetector die alarm slaat wanneer er een verhoogde propaanconcentratie in de lucht wordt gedetecteerd. Propaan is licht ontvlambaar en explosief. Volg daarom de gebruiksaanwijzing van alle op propaan werkende apparaten in het voertuig strikt op.

Als u een typische geur van zwavel of rotte eieren waarneemt, of als het propaanalarm afgaat, doof dan onmiddellijk alle open vlammen, gebruik geen elektrische schakelaars en sluit de hoofdkraan van de propaantank. Zet dan direct alle ramen en deuren open. Zodra het alarm stopt, moet u ervoor zorgen dat alle schakelaars op het propaanfornuis goed zijn uitgeschakeld, d.w.z. in de UIT-stand.

Vermijd in dergelijke gevallen onder alle omstandigheden open vuur!

Voorafgaand aan het tanken, bijvullen van propaan of tochten met de veerboot MOET de hoofdkraan van de propaantank worden gesloten. Alle apparaten die op propaan werken, zoals de koelkast, het fornuis en de verwarming, moeten eerst worden uitgeschakeld.

Problemen oplossen: Propaan

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Propaanwerking van apparaten werkt niet.	- De propaankraan op de tank is gesloten. Open de klep. - De propaantank is leeg. Gelieve bij te vullen.
Geen propaantoevoer na het openzetten van de hoofdkraan na bijvullen of een veerboottocht.	Open de kranen a.u.b. heel langzaam, omdat anders de veiligheidsafsluitklep kan worden geactiveerd, waardoor het propaan niet naar de eindapparaten kan stromen. Geef het propaan 1 tot 2 minuten de tijd om de apparaten te bereiken. Als de afsluiter is geactiveerd, sluit dan de propaantankkraan (draaisluiting). Open vervolgens langzaam de propaantankkraan wederom.
Propaanalarm is geactiveerd of er is een geur van zwavel of rotte eieren in de camper.	Sluit direct de hoofdkraan op de propaantank. Mogelijk is er een lek in het systeem. Open deuren en ramen zodat eventueel propaan naar buiten kan ontsnappen. Vermijd in ieder geval open vuur totdat de geur is verdwenen en gebruik geen elektrische schakelaars. Het systeem moet worden geïnspecteerd door een technicus. Als er geen probleem is met het propaansysteem, kan de geur wijzen op een overbelasting of kortsluiting van de accu van de camper. Als dit het geval is, zou u een wit poeder (zwavelzuur) op of rond de batterij moeten kunnen zien. Gelieve NIET aan te raken, want het zuur is bijtend! Bel onze OnRoad-Service zodat we een afspraak kunnen maken met een monteur.

WATERSYSTEEM

VERSWATERTANK (DRINKWATER/TANK VULLEN)



De camper is uitgerust met een geïntegreerde verswatertank. Raadpleeg het hoofdstuk "Voertuigspecificaties" voor tankinhouden. Het waterreservoir moet regelmatig van buitenaf worden bijgevuld met een waterslang. De tankinlaat is gemarkeerd met "Potable water" of "Tank Fill".

LET OP:	Leeg de drinkwatertank nooit helemaal, omdat dit de waterpomp kan beschadigen. Huurders zijn aansprakelijk voor schadekosten en/of tijdverlies als gevolg van onvoldoende watertankniveau.
----------------	--

Problemen oplossen: Verswaterank

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Drinkwatertank blijft ondanks bijvullen leeg	Zorg ervoor dat u de inlaat van de zoetwatertank (passagierszijde) niet verwart met de drinkwateraansluiting ("city water connection") of de rioolspoeling (beide aan de bestuurderszijde). De drinkwatertank wordt niet automatisch bijgevuld via de wateraansluiting maar moet apart worden bijgevuld.

WATERPOMP

Als u de geïntegreerde watertank gebruikt voor de toevoer van vers water, moet u de waterpomp inschakelen. De waterpomp wordt bediend via het geïntegreerde touchpad dat zich op de muur links van de badkamerdeur bevindt.

Gelieve de pomp uit te schakelen ①

- als u aan het rijden bent,
- als u hem gedurende langere tijd niet gebruikt,
- wanneer u de stadswater aansluiting gebruikt omdat het oververhit kan raken en u als huurder aansprakelijk bent voor de daaruit voortvloeiende schade.



Problemen oplossen: Waterpomp

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Waterpomp start niet	1. De 12 Volt plug-in zekering is doorgebrand. Controleer de 12V plug-in zekeringen en vervang deze indien nodig. 2. De accu spanning is te laag. Controleer het accu niveau van de bus op het accu- en tankindicatiepaneel en laad indien nodig de accu op. 3. De pomp is defect. Bel dan onze OnRoad-Service.
Constant "knorrend" geluid van de pomp	1. Watertank is leeg. Gelieve bij te vullen. 2. Losse aansluiting in het watersysteem. Bel dan onze OnRoad-Service.

DRINKWATERAANSLUITING

De camper kan met de meegeleverde waterslang en drukregelaar direct worden aangesloten op het drinkwatersysteem van de camping. Let op de volgende stappen:

- Vraag het campingpersoneel naar de waterdruk op de camping. Het gebruik van de drukregelaar is vereist voor een waterdruk van 40 PSI of hoger.
- Sluit het ene uiteinde van de waterslang aan op de drinkwateraansluiting aan de bestuurderszijde van de camper.



- Sluit het andere uiteinde van uw waterslang aan op de waterdrukregelaar en de regelaar op de waterkraan van de camping wanneer de waterdruk 40 PSI of hoger is. Als de druk lager is dan 40 PSI, sluit het andere uiteinde van de slang dan rechtstreeks aan op de kraan. Gebruik de regelaar als de druk niet bekend is.
- Draai de waterkraan van de camping slechts een halve slag open om overdruk op de waterleidingen van de camper te voorkomen wanneer u de drukregelaar niet gebruikt.
- Draai langzaam alle waterkranen van uw camper open om de leidingen te ventileren.

BOILER



Uw woongedeelte is uitgerust met een waterverwarmer, die warm water levert aan de wateraansluitingen van de wastafel, douche en gootsteen. De waterverwarmer kan niet handmatig worden bijgevuld, maar wordt automatisch gevuld met het koude water dat in de interne drinkbaar-watertank of in de stadswater aansluiting beschikbaar is. Tik op het waterverwarmerpictogram voor propaan ① of elektrisch ②. De elektrische optie is alleen beschikbaar als de camper is aangesloten op de stroomvoorziening op de camping of

met een draaiende generator. Wij adviseren de propaan optie te gebruiken! Het water bereikt een temperatuur van ca. 50 tot 60 graden Celsius (120 tot 140 graden Fahrenheit) en heeft een opwarmtijd nodig van ca. 20 tot 30 minuten.

LET OP:	Het is belangrijk dat de boiler tijdens het rijden is uitgeschakeld!
----------------	--

Problemen oplossen: Boiler

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het LED lampje van de boiler brandt niet wanneer de boiler is ingeschakeld.	- Water is al warm. - 12V plug-in zekering voor de boiler is doorgebrand. - Reset nodig bij de boiler zelf.
De boiler werkt helemaal niet.	- Niet genoeg propaan. - Niet genoeg stroom omdat het accuniveau van de camper te laag is.

DOUCHE

Alle douchekoppen hebben een slider (foto rechts). Het stopt de waterstroom tijdelijk om water te besparen tijdens het douchen.



Problemen oplossen: Douche

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het water in de douche loopt niet weg.	- De vuilwatertank is vol. Maak deze zo snel mogelijk leeg. - De doucheafvoer is verstopt. Verwijder eventuele resten die de afvoer blokkeren.

BUITENDOUCHE

Alleen biologisch afbreekbare douchegels en shampoos zijn toegestaan voor bij de buitendouche. Deze producten zijn verkrijgbaar bij outdoor- en campingwinkels. Denk aan het milieu en volg deze regels.

TOILET

CHEMICALIËN

Het gebruik van chemicaliën in de zwartwatertank voorkomt verstoppingen en zorgt voor een goede afwatering. De chemicaliën ontgeuren en ontleden afval. Ze zijn verkrijgbaar in vloeistof-, poeder- en tabletvorm en moeten worden toegevoegd na elke keer dat de zwartwatertank is geleegd. Laat de chemicaliën samen met twee emmers water door het toilet vallen of houd de spoelhendel van het toilet 10 seconden open terwijl de waterpomp draait, zodat de chemicaliën oplossen en activeren.

LET OP:	Gebruik alleen biologisch afbreekbaar of 1-laags toiletpapier. Gooi luiers, hygiëneartikelen, wattenstaafjes, enz. IN GEEN GEVAL weg in het toilet! Door dit te vermijden worden verstoppingen, reparaties en tijdverlies voorkomen die voor rekening van de huurder zouden zijn.
----------------	---

Problemen oplossen: Toilet



Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het toilet is verstopt.	- De zwartwatertank is mogelijk vol. Leeg deze dan bij de stortplaats van uw camping of een Sani stortplaats. - Giet wat heet water in het toilet. Het zal naar de afvalwatertank stromen en zou moeten helpen om vast afval snel op te lossen. Het werkt alleen als er geen objecten zijn die het probleem veroorzaken.

AFVALWATER

De camper is voorzien van twee aparte vuilwatertanks. De grijswatertank bevat het afvalwater dat uit de gootstenen en de douche wordt afgevoerd. De zwartwatertank bevat afval dat door het toilet wordt gespoeld. Gebruik bij elke spoeling van het toilet voldoende water om verstopping te voorkomen.

De tankinhoud is beperkt. Tanks moeten daarom regelmatig geleegd worden.

AFVALWATERTANKS LEGEN

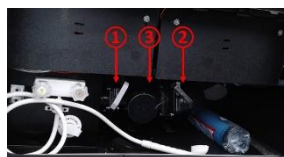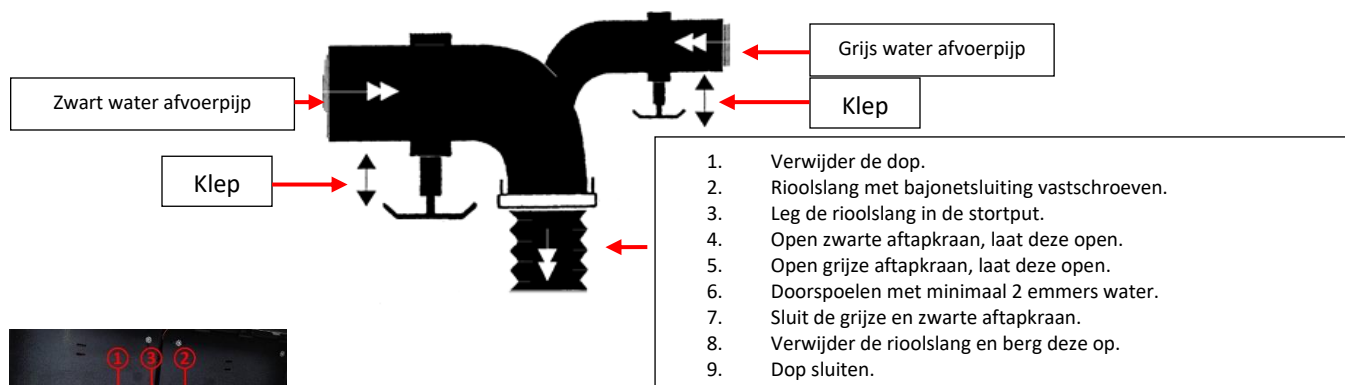

De rioolbuizen van de grijze ① en zwarte ② watertank komen onder het chassis samen en leiden naar een gezamenlijke afvoerbuis ③.

LET OP:	- Laat het voertuig NOOIT onbeheerd achter terwijl u de vuilwatertank leegt. - Laat de aftapkranen niet open staan, ook niet als u een vaste rioolaansluiting heeft, omdat dit op den duur het systeem verstopt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de huurder. - Het afvalwater kan alleen worden gelegegd op de daarvoor bestemde stortplaatsen. Deze DUMPING-, SANI- of DISPOSAL-stations zijn te vinden op de meeste campings, bij sommige benzinestations en rustplaatsen langs hoofdwegen en snelwegen. De afvalwatertanks dienen regelmatig (om de twee à drie dagen) gelegegd te worden.
----------------	--

Problemen oplossen: Afvalwatertanks

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De camper is aangesloten op de wateraansluiting en er komt water uit het toilet en/of de ventilatieleiding op het dak.	U heeft per ongeluk de waterslang aangesloten op de rioolspoeling. Sluit het water af en sluit de slang aan op de "City Water"-aansluiting.
De vuilwatertanks zijn vol, hoewel ze net zijn gelegegd.	- Papier, vet of voedsel kan vast komen te zitten op de sensoren in de tank, waardoor foutieve meetwaarden ontstaan. - Er is geen verstopping als er water door de rioolslang te horen is.

VERWARMING/AIRCONDITIONING

Verwarming en airconditioning worden bediend via het geïntegreerde touchpad dat zich op de muur links van de badkamerdeur bevindt. Tik op het CLIMATE icoon ① op het HOME scherm en u gaat naar het CLIMATE CONTROL scherm. Nu kunt u kiezen tussen AC ②, FURNACE ③ en verschillende FAN ④ modi (hoog, laag, auto).



De oven in de camper werkt op propaan, maar de ventilator die warme of koude lucht door het ventilatiesysteem duwt, heeft elektrische stroom nodig. De ventilator werkt zowel op 12V als op 110V (walstroom). Uiteraard verdient het de voorkeur om een stroomaansluiting te hebben om de camper te verwarmen.

LET OP:	- Laat uw verwarming niet voor langere tijd aanstaan ZONDER op walstroom te zijn aangesloten. Als uw voertuig niet is aangesloten op een 110V-stroomnet, kan de verwarming/ventilator het systeem overbelasten. De ventilator verbruikt veel stroom en kan de accu's van de camper snel leegmaken. De huurder is aansprakelijk voor reparaties als gevolg van overbelasting van de batterij en/of enig tijdverlies. - De camper moet zijn aangesloten op een elektriciteitsnet van 110 V/30 AMP om de airconditioning op het dak te kunnen gebruiken.
----------------	--

Problemen oplossen: Verwarming

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De kachel blaast koude lucht.	- De ingestelde temperatuur is al bereikt - Hoofdkraan van propaantank is gesloten - Propaantank is leeg - Ventilatorinstelling is op LAAG of HOOG, draai naar AUTO!
De verwarmingsventilator start niet.	- Lege camperaccu's. - Losse draad/contact in thermostaat. Bel dan onze OnRoad-Service.
De verwarmingsventilator gaat aan en stopt na 20-30 seconden.	- Sailswitch moet worden schoongemaakt, bel onze OnRoad-Service op 1-866-535-6601 voor verdere instructies. - Thermostaat blijft niet in de bedrijfsmodus of de werking lijkt onregelmatig. - De thermostaat moet opnieuw worden opgestart, bel onze OnRoad-Service op 1-866-535-6601 voor verdere instructies.

De airco unit in het plafond van de camper heeft geen bediening. Gebruik schuifregelaars (O) om ventilatieopeningen te openen of te sluiten.




DINETTAFEL/BED COMBINATIE



De eethoek van onze campers kan worden omgebouwd tot een bed. Onder het tafelblad zit een hendel, die van rechts naar links gedraaid moet worden. U kunt de tafel handmatig neerklappen door lichte druk uit te oefenen op het tafelblad. Het nieuw gecreëerde oppervlak wordt bedekt met de meegeleverde kussens om een bed te vormen.



BUNK BED

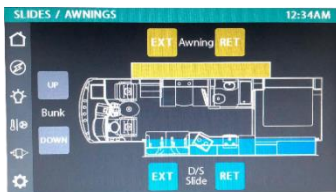

Er is een elektrisch bediend stapelbed boven de bestuurderscabine. De schakelaar voor het bed bevindt zich in de wand naast het stapelbed of wordt in sommige cabines bediend via het scherm SLIDES/AWNINGS van het touchpad. Houd er rekening mee dat het stapelbed tijdens het rijden met twee



spalken moet worden vastgezet. De spalken moeten worden verwijderd om het stapelbed te laten zakken. Voordat u het bed laat zakken, leunt u de rugleuning van de bestuurders- en passagiersstoel naar achteren. U vindt de ladder onder het bed in de ouderslaapkamer.

KEUKEN

FORNIUS & OVEN

Fornuis en oven werken op propaan. De branders hebben geen veiligheidskleppen en het propaan stroomt wanneer een element omhoog wordt gedraaid, maar niet is aangestoken. Zorg er altijd voor dat de vlammen van de branders niet gedoofd worden door een luchtstroom of iets dergelijks en er ongemerkt propaan ontsnapt.



Funcities en bedieningselementen

- | | |
|------------------------|--|
| ① Glasplaat | ④ Bedieningsknoppen bovenste brander (fornuis) |
| ② Ontstekingsknop/Vonk | ⑤ Bedieningsknop oven |
| ③ Ovendoer | ⑥ Licht |
| | 🔥 Vlamsymbool op bedieningsknoppen |


De bovenste brander en oven kunnen elektronisch of met een aansteker/lucifer worden ontstoken. Volg de onderstaande instructies.

BOVENSTE BRANDER/KACHEL

Draai de betreffende branderknop ④ tegen de klok in naar de stand met het vlamsymbool. Steek onmiddellijk een brandende lange lucifer of butaan aansteker door de ruimtes in het rooster bij de branderpoorten. Als alternatief kunt u de ontstekingsknop/vonk ② herhaaldelijk met de klok mee draaien totdat de brander brandt. Om de vlam te doven, draait u de betreffende branderknop ④ met de klok mee naar de UIT-stand.

OVEN

Open de ovendeur ③. Duw en draai de ovenregelknop ⑤ tegen de klok in naar de LITE-stand. Blijf de bedieningsknop van de oven ingedrukt houden en steek een brandende lange lucifer of butaanaansteker door de ruimtes in het rooster bij de poorten van de brander om de brander aan te steken. Houd de knop nog minstens 5 seconden ingedrukt nadat de waakvlam is aangestoken. Draai aan de regelknop van de oven om de vlam in te stellen. In plaats van een lucifer of aansteker kunt u ook de ontstekingsknop/vonk ② gebruiken. Terwijl u de bedieningsknop van de oven ingedrukt houdt, draait u de ontstekingsknop/vonk herhaaldelijk met de klok mee tot de brander brandt. Om de oven te doven, drukt u de ovenregelknop ⑤ in en draait u hem met de klok mee naar de UIT-stand.

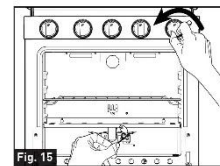


LET OP:

Het fornuis en de oven moeten tijdens het rijden zijn uitgeschakeld en mogen NOOIT worden gebruikt om de woonruimte te verwarmen. Wij raden aan om altijd een raam of dakraam te openen wanneer het fornuis en/of oven in gebruik is voor voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is, omdat de plastic knoppen erboven gemakkelijk kunnen smelten.

MAGNETRON

Sommige van onze campers zijn naast een fornuis en oven ook uitgerust met een magnetron. Houd er rekening mee dat de magnetron alleen werkt als U bent aangesloten op het elektriciteitsnet.

BEDIENINGSELEMENTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

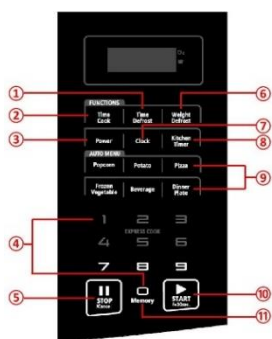

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Time Defrost (Tijd Ontdooien) | ⑥ Weight Defrost (Gewicht Ontdooiing) |
| ② Time Cooking (Tijd Kok) | ⑦ Clock (Klok) |
| ③ Power | ⑧ Kitchen Timer (Keuken Timer) |
| ④ Number Keys (Numerieke toetsen) | ⑨ Auto Menu (|
| ⑤ Stop/Cancel: Wist alle voorgaande ingedrukte instellingen voordat het koken begint. // Tijdens het koken: Druk eenmaal om de oven te stoppen; tweemaal om te stoppen en alle invoer te wissen. | ⑩ Start/+30SEC. |
| | ⑪ Memory |

POWER LEVEL

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

KLOKINSTELLING

1. Druk eenmaal op "CLOCK", "00:00" wordt weergegeven
2. Druk op de cijfertoetsen en voer de huidige tijd in. Voorbeeld "1, 2, 1, 0" voor 12:10.
3. Druk op "CLOCK" om het instellen van de klok te beëindigen. ":" zal knipperen en de klok zal verlicht zijn

KOOKWEKKER

1. Druk eenmaal op "KITCHEN TIMER", het scherm zal 00:00 weergegeven, het eerste cijfer knippert.
2. Druk op de cijfertoetsen en voer de timertijd in. (Max. kooktijd is 99 min./99 sec.)
3. Druk op "START/+30SEC." om de instelling te bevestigen.
4. Als de wekker afgelopen is, zal de zoemer 5 keer klinken. Als de klok is ingesteld (12-uurs systeem), zal het scherm de huidige tijd weergegeven.

Let op:

- i. De keurentijd is anders dan bij het 12-uurs systeem. Kookwekker is een kookwekker.
- ii. Als de kookwekker aanstaat, kan geen enkel programma worden ingesteld.

MAGNETRON KOKEN

1. Druk eenmaal op "TIME COOK", het scherm zal "00:00" weergegeven.
2. Druk op de cijfertoetsen om de kooktijd in te voeren, max. kooktijd is 99 min./99 sec.
3. Druk eenmaal op "POWER", het scherm zal "PL10" weergegeven. Het standaardvermogen is 100% vermogen. Druk op de cijfertoetsen om het niveau aan te passen.
4. Druk op "START/+30SEC." om te beginnen met koken.

Voorbeeld om het voedsel 15 minuten met 50% magnetronvermogen te koken.

- A. Druk eenmaal op "TIME COOK". "00:00" wordt weergegeven.
- B. Druk achtereenvolgens op "1", "5", "0", "0".
- C. Druk eenmaal op "POWER" en druk vervolgens op "5" om 50% magnetronvermogen te selecteren.
- D. Druk op "START/+30SEC". om te beginnen met koken.

Opmerking:

- 1) Als tijdens het instellen op de knop "STOP/CANCEL" wordt gedrukt of als er binnen 1 minuut geen bediening plaatsvindt, gaat de oven automatisch terug naar de vorige instelling.
- 2) Als "PL 0" is geselecteerd, werkt de oven zonder stroom. U kunt dit niveau gebruiken om geurtjes uit de oven te verwijderen.
- 3) Tijdens het koken in de magnetron kan op "POWER" worden gedrukt om het benodigde vermogen te wijzigen. Nadat u op "POWER" hebt gedrukt, knippert het huidige vermogen gedurende 3 seconden, nu kunt u op de cijfertoets drukken om het vermogen te wijzigen. De oven werkt gedurende de rusttijd met het geselecteerde vermogen.

SNEL KOKEN

1. In de wachtstand kan direct koken op 100% vermogen worden gestart door een kooktijd van 1 tot 6 minuten te selecteren door op de cijfertoetsen 1 tot 6 te drukken. Druk op "START/+30SEC". om de kooktijd te verlengen; Maximaal kooktijd is 99 min./99 sec.

2. In de wachtstand kan direct koken op 100% vermogen met een kooktijd van 30 seconden worden gestart door op "START/+30SEC" te drukken. Elke druk op dezelfde knop verhoogt de kooktijd met 30 sec.; Maximaal kooktijd is 99 min./99 sec.

Opmerking: Tijdens het koken in de magnetron en het ontdooien kan tijd worden toegevoegd door op "STRT/+30SEC" te drukken. knop.

GEWICHT ONTDOOIFUNCTIE

1. Druk eenmaal op "WEIGHT DEFROST", het scherm zal "dEF1" weergeven.
2. Druk op de cijfertoetsen om het te ontdooien gewicht in te voeren. Voer het gewicht in tussen 4 ~ 100 Oz.
3. Druk op "START/+30SEC." om het ontdooien te starten en de resterende kooktijd wordt weergegeven

TIJD ONTDOOIFUNCTIE

1. Druk eenmaal op "TIME DEFROST", het scherm zal "dEF2" weergeven.
2. Druk op de cijfertoetsen om de ontdooitijd in te voeren. Het effectieve tijdbereik is 0:01~99:99.
3. Het standaard magnetronvermogen is vermogen 3. Als u het vermogensniveau wilt wijzigen, drukt u eenmaal op "POWER" en het scherm zal "PL 3" weergegeven, en drukt u vervolgens op het numerieke toetsenblok van het gewenste vermogen.
4. Druk op "START/+30SEC." om het ontdooien te starten. De resterende kooktijd wordt weergegeven.

POPCORN

1. Druk herhaaldelijk op "POPCORN" totdat het gewenste nummer op het display verschijnt, "1.75", "3.0", "3.5" wordt in volgorde weergegeven. Druk bijvoorbeeld één keer op "POPCORN", "1.75" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

AARDAPPEL

1. Druk herhaaldelijk op "POTATO" totdat het gewenste nummer in het display verschijnt, "1", "2", "3" wordt in volgorde weergegeven.
"1" SET: 1 aardappel (ongeveer 8 Oz)
"2" SETS: 2 aardappelen (ongeveer 16 Oz)
"3" SETS: 3 aardappelen (bij benadering). Druk bijvoorbeeld één keer op "POTATO", "1" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

BEVROREN GROENTEN

1. Druk herhaaldelijk op "FROZEN VEGETABLE" totdat het gewenste nummer op het display verschijnt, "4.0", "8.0", "16.0" Oz wordt in volgorde weergegeven. Druk bijvoorbeeld één keer op "FROZEN VEGETABLE", "4.0" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

DRANK

1. Druk herhaaldelijk op "BEVERAGE" totdat het gewenste nummer in het display verschijnt, "1", "2", "3" kopje(s) wordt in volgorde weergegeven. Eén kopje is bijvoorbeeld ongeveer 120 ml, druk eenmaal op "BEVERAGE", "1" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

BORD

1. Druk herhaaldelijk op "DINNER PLATE" totdat het gewenste nummer op het display verschijnt, "9.0", "12.0", "18.0" Oz wordt in volgorde weergegeven. Druk bijvoorbeeld één keer op "DINNER PLATE", "0" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

PIZZA

1. Druk herhaaldelijk op "PIZZA" totdat het gewenste nummer op het display verschijnt, "4.0", "8.0", "14.0" Oz wordt in volgorde weergegeven. Druk bijvoorbeeld één keer op "PIZZA", "4.0" verschijnt.
2. Druk op "START/+30 SEC." om te koken, de zoemer klinkt eenmaal. Als het koken klaar is, klinkt de zoemer vijf keer en keert terug naar de wachtstand.

GEHEUGENFUNCTIE

1. Druk op "0/MEMORY" om de geheugen 1-3 procedure te kiezen. Het scherm geeft 1, 2, 3 weer.
2. Als de procedure is ingesteld, drukt u op "START/+30 SEC". om het te gebruiken. Als dit niet het geval is, gaat u verder met het instellen van de procedure. Er kunnen slechts één of twee fasen worden ingesteld.
3. Druk na het voltooiën van de instelling op "START/+30 SEC". eenmaal om de procedure op te slaan. Als u nogmaals op "START/+30 SEC." drukt, begint het koken.

Voorbeeld: Om de volgende procedure in te stellen als het tweede geheugen, dat is geheugen 2. en het voedsel te koken met 80% magnetronvermogen gedurende 3 minuten en 20 seconden.

De stappen zijn als volgt:

- A. Druk in wachtstand tweemaal op "0/MEMORY", stop met drukken totdat het scherm "2" weergeeft.
- B. Druk eenmaal op "TIME COOK" en vervolgens op "3", "2", "0" in volgorde.
- C. Druk eenmaal op "POWER", "PL10" wordt weergegeven en druk vervolgens op "8" en "PL8" wordt weergegeven.
- D. Druk op "START/+30 SEC". om de instelling op te slaan. De zoemer klinkt één keer en het scherm geeft "2" weer. Als u nogmaals op "START/+30SEC." drukt, wordt de procedure opgeslagen als geheugen 2 en uitgevoerd.
- E. Als de elektriciteit niet wordt afgesneden, wordt de procedure altijd opgeslagen. Als de elektriciteit WEL wordt afgesneden, moet het geheugen opnieuw worden ingesteld.
- F. Als u de opgeslagen procedure wilt uitvoeren, drukt u in de wachtstand tweemaal op "0/MEMORY", het scherm toont "2" en drukt u vervolgens op "START/+30SEC".

MEERVOUDIG KOKEN

Er kunnen maximaal 2 standen voor het koken worden ingesteld. Als bij koken met meerdere fasen één fase aan het ontdooien is, wordt het ontdooien automatisch in de eerste fase geplaatst.

Opmerking: Automatisch koken werkt niet bij koken in meerdere fasen.

Voorbeeld: Als u wilt koken met 80% magnetronvermogen 5 minuten + 60% magnetronvermogen 10 minuten. De kookstappen zijn als volgt:

1. Druk eenmaal op "TIME COOK" en druk vervolgens op "5", "0", "0" om de kooktijd in te stellen;

2. Druk eenmaal op "POWER" en druk vervolgens op "8" om 80% magnetronvermogen te selecteren.
3. Druk eenmaal op "TIME COOK" en druk vervolgens op "1", "0", "0", "0" om de kooktijd in te stellen;
4. Druk eenmaal op "POWER" en druk vervolgens op "6" om 60% magnetronvermogen te selecteren.
5. Druk op "START/+30 SEC". om te beginnen met koken.

KINDERSLOT

Om te vergrendelen: Druk in de wachtstand gedurende 3 seconden op " STOP/CANCEL ", er zal een lange "piep" zijn om aan te geven dat het kinderslot wordt geactiveerd; ondertussen verschijnt op het scherm "

Vergrendeling beëindigen: Druk in vergrendelde toestand 3 seconden op " STOP/CANCEL ", er zal een lange "piep" zijn om aan te geven dat de vergrendeling is opgeheven.

ONDERZOEK FUNCTIE

1. Druk in de kookstand op " CLOCK ", de oven zal de klok drie seconden lang weergeven.
2. Druk in de magnetronstand op "POWER" om het magnetronvermogen te vragen, en het huidige magnetronvermogen wordt weergegeven. Na drie seconden keert de oven terug naar de vorige toestand. In meertrapstoestand kan de onderzoekende manier op dezelfde manier worden gedaan als hierboven.

EINDE BEREIDING EN HERINNERINGS FUNCTIE


Wanneer het koken voorbij is, klinken 5 "pieptonen" om de gebruiker te waarschuwen dat het koken klaar is.

ANDERE SPECIFICATIES:

- A. Als in de stand-bystatus de digitaal ingestelde klok de huidige tijd weergeeft, knippert het pictogram " : "; anders wordt " 0:00 " weergegeven.
- B. In de instellingsfunctiestatus geeft het scherm de bijbehorende instelling weer.
- C. In de werk- of pauzestatus geeft het scherm de overgebleven kooktijd weer.

HETELUCHTOVEN

Sommige van onze campers zijn naast een fornuis uitgerust met een heteluchtoven. Houd er rekening mee dat de heteluchtoven alleen werkt als je bent aangesloten op het elektriciteitsnet.

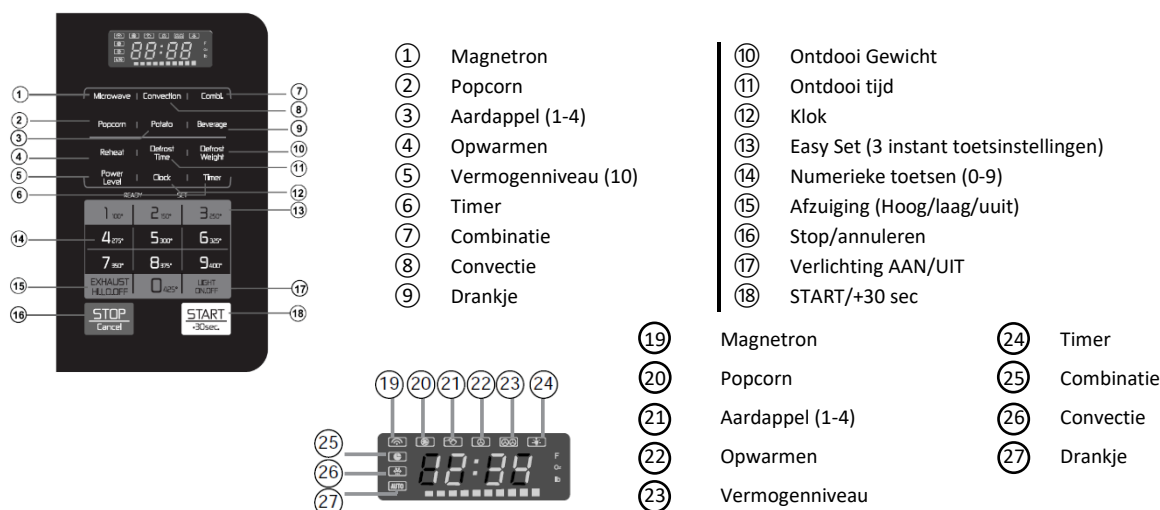

CONTROLEVERGREDELING

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen om te voorkomen dat de magnetron per ongeluk wordt gestart of door kinderen wordt gebruikt. De functie bedieningsvergrendeling is erg handig wanneer u het bedieningspaneel schoonmaakt. De vergrendeling voorkomt onbedoelde programmering bij het schoonvegen van het bedieningspaneel.

Voorbeeld: het besturingsvergrendeling AAN zetten: Raak de Stop/Cancel-toets aan en houd deze gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt. Het sloticoon verschijnt op het display en er klinken 2 bieptonen.

Voorbeeld: om de vergrendeling van de besturing van ON (aan) in OFF (uit) te zetten: druk op de Stop/annuleer-toets en houd deze gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt. Het pictogram Vergrendeling verdwijnt op het display.

GEbruik VAN DE STOP/ANNULEER-TOETS

Met deze functie kunt u het kookproces snel stoppen of annuleren. Druk op de Stop/annuleer-toets om:

1. Wissen als u de verkeerde informatie hebt ingevoerd.
2. Timer te annuleren.
3. Druk eenmaal op de pad om de oven tijdelijk te pauzeren tijdens het koken. Druk nogmaals op Start/+30 sec. om het koken te hervatten.
4. Zet de tijd (klok) terug op het display nadat de kookcyclus is voltooid.
5. Annuleer een programma tijdens het koken door twee keer aan te raken.

GEbruik VAN DE START/+ 30 SEC. TOETS

Met deze functie kunt u snel 30 seconden starten of toevoegen. Raak de Start/+ 30 sec. toets aan om:

1. De geprogrammeerde bereiding te starten.
2. Start het koken gedurende 30 seconden op 100% vermogensniveau.
3. Verleng de kooktijd in veelvoud van 30 seconden, telkens wanneer dit schakelvlak wordt aangeraakt tijdens het koken in de magnetron.

Voorbeeld: 1 minuut extra kooktijd tijdens 80% magnetronkoken: Druk twee keer op het Start/+30 sec.-toetsje.

Opmerking: De kooktijd kan niet worden verlengd in DEFROST, AUTO MENU en MULTI-STAGE COOKING.

VERWARMEN MET HOOG VERMOGENSNIVEAU

Voorbeeld om minutenlang te verwarmen op % vermogen:

1. Druk op de microgolftoets.
2. Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste opwarmtijd in te voeren (de opwarmtijd kan worden ingesteld op maximaal 99 minuten en 99 seconden).
3. Druk op Start/+30 sec. Wanneer het opwarmen klaar is, hoort u piepsignalen.

VERWARMEN MET LAGERE VERMOGENSNIVEAUS

Het gebruik van het hoogste vermogensniveau voor het opwarmen van voedsel geeft niet altijd de beste resultaten wanneer sommige soorten voedsel langzamer moeten worden verhit, zoals gebrad, gebakken goederen of custards. Uw oven heeft negen andere vermogensniveaus die u kunt kiezen.

Voorbeeld: om 4 minuten op 70% vermogen te verwarmen:

1. Druk op de microgolftoets.
2. Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste opwarmtijd in te voeren (de opwarmtijd kan worden ingesteld op maximaal 99 minuten en 99 seconden).
3. Druk eenmaal op de toets voor het vermogensniveau 0 (100% vermogen).
4. Gebruik de cijfertoets om het vermogensniveau te wijzigen in 7. PL7 verschijnt op het display (70% vermogen).
5. Druk op Start/+30 sec. Wanneer het opwarmen klaar is, hoort u piepsignalen.

AANBEVOLEN VERMOGENSNIVEAUS VOOR HET KOKEN

De 10 beschikbare vermogensniveaus van deze magnetron helpen u het vermogen in te stellen dat het meest geschikt is voor het soort voedsel dat u bereidt. Zoals bij alle voedselbereidingen in de magnetron, kunt u het beste de magnetroninstructies volgen die op de verpakking van het voedsel staan afgedrukt. In de onderstaande tabel staan de aanbevolen vermogensniveaus voor de verschillende soorten voedsel die u in de magnetron kunt bereiden.

Power level	Niveau Magnetron	Gebruiken om voor te bereiden wanneer	Power level	Niveau Magnetron	Gebruiken om voor te bereiden wanneer
10 Hoog	100%	• Water koken. • Gehakt rundvlees koken. • Snoep maken. • Koken van verse groenten en fruit. • Koken van vis en gevogelte. • Voorverwarmen van ovenschotel. • Opwarmen van dranken. • Koken van plakjes spek.	5	50%	• Koken van vlees en gevogelte. • Koken van custard. • Koken van spare ribs, ribbetjes & entrecote.
9	90%	• Snel opnieuw opwarmen van plakjes vlees. • Uien, selderij en groene pepers fruiten.	4	40%	• Koken van minder vlees stukken vlees. • Opwarmen van verpakte diepvriesproducten.
8	80%	• Alles opnieuw opwarmen. • Roereieren koken.	3	30%	• Ontdoien van vlees, gevogelte & zeefruchten. • Koken van kleine hoeveelheden voedsel. • Afmaken van eenpansgerechten
7	70%	• Brood en graanproducten koken. • Kaasgerechten en kalfsvlees koken. • Taarten, muffins, brownies en cupcakes.	2	20%	• Boter en roomkaas zachter maken. • Verwarmen vna kleine hoeveelheden voedsel.
6	60%	• Pasta koken.	1	10%	• Roomijs zacht maken. • Gistdeeg laten rijzen.

VERWARMEN MET MEERDERE BEREIDINGSFASEN

Voor het beste resultaat vragen sommige magnetronrecepten om verschillende vermogensniveaus of verschillende tijdsduren voor het koken. Uw magnetron kan zo zijn ingesteld dat automatisch van de ene fase naar de andere wordt overgeschakeld (maximaal 2 fasen).

1. Druk op het microgolftoetsje.
2. Gebruik de cijfertoetsen om de opwarmtijd voor de 1e fase in te voeren (de kooktijd kan worden ingesteld op maximaal 99 minuten en 99 seconden).
3. Druk eenmaal op de toets voor het vermogensniveau.
4. Gebruik de cijfertoetsen om het vermogensniveau voor de 1e fase in te voeren. Op het display verschijnt PL8 (80% vermogen).
5. Druk op de Microgolftoets voor de 2e trap.
6. Gebruik de cijfertoetsen om de opwarmtijd voor de 2e fase in te voeren (de kooktijd kan tot 99 minuten en 99 seconden worden ingesteld).
7. Druk op de toets voor het vermogensniveau voor de tweede fase.
8. Voer met de cijfertoetsen het vermogensniveau voor de 2e trap in. Op het display verschijnt PL5 (50% vermogen).
9. Druk op Start/+30 sec.

Als het verwarmen is voltooid, hoort u piepsignalen.

Opmerking: Het vermogensniveau moet voor de eerste trap altijd op 100% = 10 worden geprogrammeerd.

SUGGESTIES VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE BESTE RESULTATEN

Lees de volgende suggesties om u te helpen de best mogelijke resultaten met uw magnetronoven te bereiken:

Bewaartemperatuur: Voedingsmiddelen die uit de vriezer of koelkast worden gehaald, hebben langer nodig om gaar te worden dan dezelfde voedingsmiddelen bij kamertemperatuur zouden doen.

Grootte: Kleine stukken voedsel koken sneller dan grote. Stukken van gelijke grootte en vorm zullen gelijkmatiger gaar worden als ze samen worden gekookt. Voor een gelijkmatiger resultaat verlaagt u de vermogensniveaus wanneer u grote stukken voedsel kookt.

Natuurlijke vochtigheid: Zeer vochtig voedsel kookt gelijkmatiger omdat de microgolvenenergie de watermoleculen zeer efficiënt verwarmt.

Roeren: Roer voedingsmiddelen zoals eenpansgerechten en groente van de buitenkant naar het midden om de warmte gelijkmatiger te verdelen.

Hierdoor zal het voedsel sneller gaar zijn. Voortdurend roeren is niet nodig.

Keer het voedsel om: Keer voedsel zoals varkenskotletten, gebrad of hele bloemkool halverwege de kooktijd om. Zo worden alle kanten gelijkmatig blootgesteld aan de microgolvenenergie.

Plaatsing van het voedsel: Plaats kwetsbare delen van levensmiddelen, zoals aspergepunten, naar het midden van het draaiplateau.

Plaatsing van het voedsel: Schik ongelijk gevormde etenswaren, zoals stukjes kip of zalm, met de dikkere of vlezigere delen naar de buitenste schaal van het draaiplateau.

Laat het voedsel staan: Nadat u het voedsel uit de magnetron hebt gehaald, bedekt u het met folie of een deksel van een braadpan en laat u het staan om het gaar te maken. Dit helpt het voedsel in het midden gaar te worden en voorkomt dat de randen te gaar worden. De lengte van de standtijd hangt af van de dichtheid en het oppervlak van het voedsel.

Wikkelen in keukenpapier of waspapier: Boterhammen en veel andere gerechten die voorgebakken brood bevatten, moeten worden ingepakt voordat ze in de oven worden geplaatst om te voorkomen dat het voedsel tijdens het opwarmen uitdroogt.

GEBRUIK VAN DE READY SET 1 2 3

Het opwarmen of koken in de magnetron kan snel worden ingesteld op 100% vermogen gedurende 1, 2 of 3 minuten. Gebruik de cijfertoetsen 1, 2 of 3 om de gewenste minuten kooktijd te kiezen (deze optie werkt alleen met de cijfertoetsen 1, 2 of 3): Voorbeeld om snel 2 minuten te verwarmen op 100% vermogen: Raak de cijfertoetsen 1, 2 of 3 aan voor de gewenste minuten kooktijd.

UITLAAT HOOG/LAAG/UIT

De afzuigventilatie verplaatst stoom en andere kookdampen van het kookoppervlak van het fornuis onder de magnetronoven. Om de afzuigventilatie te bedienen, raakt u de afzuigkap één keer aan voor de hoogste snelheidsinstelling. Raak het pad nogmaals aan om de lage snelheidsinstelling te kiezen en een 3e keer om de afzuigventilatie uit te zetten.

Opmerking: Als de temperatuur rond de magnetronoven te hoog wordt, zal de ventilator in de afzuigkap automatisch worden ingeschakeld op de LAGE stand om de oven af te koelen. Ze zullen automatisch uitschakelen wanneer de interne onderdelen koel zijn. Wanneer dit gebeurt, kan de ventilator niet worden uitgezet.

OPPERVLAK VERLICHTING/AAN/UIT

Druk eenmaal op de licht/aan/uit-toets voor een licht kookoppervlak. Druk nogmaals op de pad om het licht uit te zetten.

ONTDOOIEN OP GEWICHT INSTELLEN

Voorbeeld om 1 pond voedsel te ontdooien met het standaard vermogensniveau en de kooktijd die automatisch worden bepaald:

1. Druk eenmaal op de toets Gewicht ontdooien. 0.0 verschijnt op het display.
2. Gebruik de numerieke toetsen om het gewicht van het te ontdooien voedsel in ponden in te voeren (10 = 1 pond). U kunt elk gewicht van 0,1 tot 6,0 pond invoeren.
3. Druk op START/+30 sec. Wanneer het ontdooien voltooid is, hoort u piepsignalen.

Opmerking: De gewichtswaarde moet een geldige waarde zijn om deze functie te kunnen starten. Een geldige gewichtsinvoer is 0,1 tot 6,0 pond.

INSTELLEN VAN ONTDOOIEN OP TIJD

Voorbeeld: voedsel ontdooien met het standaard vermogensniveau 30% gedurende 5 minuten:

1. Druk éénmaal op de toets Ontdooitijd. 0.0 verschijnt op het display.
2. Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste ontdooitijd in te voeren (de ontdooitijd kan worden ingesteld op maximaal 99 minuten en 99 seconden).
3. Druk op het toetsenblok START/+30 sec.

Wanneer het ontdooien voltooid is, hoort u piepsignalen.

Opmerking: De vermogensniveaus kunnen niet worden gewijzigd voor zowel ontdooien (op gewicht) als ontdooien (op tijd) omdat de ontdooiprestaties dan nadelig worden beïnvloed.

SPECIALE AANWIJZINGEN VOOR ONTDOOIEN OP TIJD

- Na het indrukken van de Start/+30sec. toets telt het display de resterende ontdooitijd af. De oven zal twee keer piepen tijdens de ontdooicyclus. Open op dat moment de deur en draai het voedsel indien nodig om en verwijder de porties die al ontdooid zijn. Druk op de Start/+30sec. toets om de ontdooicyclus te hervatten. Wanneer het opwarmen klaar is hoort u pieptonen.

TIPS VOOR HET ONTDOOIEN

- Wanneer u de ontdooifunctie gebruikt, moet het ingevoerde gewicht altijd ponden zijn (geldige invoer is van 0.1 tot 6.0 ponden).
- Gebruik zowel de ontdooigewichtsfunctie als de ontdooitijdfunctie alleen voor rauw voedsel. Ontdooien geeft de beste resultaten wanneer het te ontdooien voedsel een minimum temperatuur van 0°F heeft (rechtstreeks uit een echte vriezer genomen). Als het voedsel in een koel-vrieskast is bewaard die geen temperatuur van 5°F of lager handhaaft, programmeer dan altijd een lager voedselgewicht of een lagere bereidingstijd om te voorkomen dat het voedsel wordt gekookt.
- De vorm van de verpakking verandert de ontdooitijd. Ondiepe rechthoekige voedselpakketten ontdooien sneller dan een diepgevroren blok voedsel.
- Scheid stukken van elkaar als ze beginnen te ontdooien. Gescheiden bevroren stukken voedsel ontdooien beter.
- Scherm warme gedeelten van voedsel af met kleine stukjes folie als ze warm beginnen te worden.
- U kunt kleine stukjes aluminiumfolie gebruiken om voedsel zoals kippenvleugels, poten en visstaarten af te schermen, maar laat de folie tijdens het ontdooien de wanden van de ovenruimte niet aanraken.

SUGGESTIES VOOR HET ONTDOOIEN VAN VLEES

Voor het beste resultaat, gelieve deze suggesties te lezen wanneer u vlees ontdooit.

Vlees	Normaal bedrag	Suggesties
• Rosbief of varkensvlees	2.5 to 6 lbs. (40 to 96 oz.)	Start with the food placed fat side down. After each stage, turn the food over and shield any warm portions with narrow strips of aluminum foil. Let stand, covered for 15-30 minutes.
• Biefstuk, karbonade of vis	0.5 to 3 lbs. (8 to 48 oz.)	After each stage, rearrange the food. If there are any warm or thawed portions of food, shield them with narrow flat pieces of aluminum foil. Remove any pieces of food that are nearly defrosted. Let stand, covered for about 5 to 10 minutes.
• Gemalen vlees	0.5 to 3 lbs. (8 to 48 oz.)	After each stage, remove any pieces of food that are nearly defrosted. Let stand, covered with foil for 5 to 10 minutes.
• Hele kip	2.5 to 6 lbs. (40 to 96 oz.)	Remove giblets before freezing poultry. Start defrosting with the breast side down. After the 1st stage, turn the chicken over and shield any warm portions with narrow strips of aluminum foil. After the 2nd stage, again shield any warm portions with narrow strips of aluminum foil. Let stand, covered, for 30 to 60 minutes in the refrigerator.
• Stukken kip	0.5 to 3 lbs. (8 to 48 oz.)	After each stage, rearrange or remove any pieces of food that are nearly defrosted. Let stand for 10-20 minutes.

VERWARMEN

De opwarmfunctie biedt 3 snelle voorkeuze-instellingen op basis van portiegrootte om voedsel opnieuw op te warmen voor uw kookgemak.

Voorbeeld om 24 ons voedsel opnieuw te verwarmen:

1. Druk 3 keer op de opwarmtoets om 24 oz. voedsel opnieuw te verwarmen. Er verschijnt 24.00 oz. op het display (zie tabel voor verwarmingscategorieën).
2. Druk op Start/+30 sec.

Verwarm Categorie	Druk	Display
8 ons voedsel	1x	8.00 oz.
16 ons voedsel	2x	16.00 oz.
24 ons voedsel	3x	24.00 oz.

SUGGESTIES VOOR OPWARMEN

Opwarmen	Aanwijzingen	Bedrag
Diner bord	Gebruik alleen voorgekookt, gekoeld voedsel. Bedek de plaat met geventileerd plastic folie of waspapier, onder de laatjes. Als het voedsel niet zo heet is als u wilt na het opwarmen met Opwarmen, ga dan door met opwarmen met de handmatige instellingen voor tijd en vermogensniveau. <u>Inhoud:</u> - 3-4 oz. vlees, gevogelte of vis (tot 6 oz. met bot) - ½ kopje zetmeel (aardappelen, pasta, rijst, enz.) - ½ kopje groenten (ongeveer 3-4 oz.)	1 portie
Braadpan Pasta	Dek de plaat af met een deksel of geventileerde plasticfolie. Als het voedsel niet zo heet is als u wilt na het opwarmen met Opwarmen, ga dan door met opwarmen met de handmatige instellingen voor tijd en vermogensniveau. Roer het voedsel voor het serveren één keer om. <u>Inhoud:</u> - Braadpan- gekoelde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld runderstoofpot of lasagne) - Pasta - spaghetti en ravioli in blik, gekoelde voedingsmiddelen.	1 tot 4 porties

CONVECTIE KOKEN

Er zijn tien temperaturen van convectie: 100F, 150F, 250F, 275F, 300F, 325F, 350F, 375F, 400F, 425F.

Convectie koken maakt gebruik van een verwarmingselement om de temperatuur van de lucht in de oven te verhogen. Elke oventemperatuur van 100F tot 425F kan worden ingesteld. Een ventilator laat de verwarmde lucht zachtjes door de oven circuleren, over en rond het voedsel, waardoor de buitenkant goudbruin wordt en de binnenkant rijk en vochtig. Omdat de verwarmde lucht constant in beweging wordt gehouden en er zich geen laag koelere lucht rond het voedsel kan ontwikkelen, worden sommige voedingsmiddelen sneller gaar dan in een gewone oven. Voor het beste resultaat gebruikt u bij het convectie-koken altijd het schap. Verlaag de temperatuur van de verpakking en het recept met 25°C voor gebakken voedsel. De plank is nodig voor een goede luchtcirculatie en gelijkmatig bruin worden.

GEbruik VAN CONVECTIE MET VOORVERWARMING

Voorbeeld: voedsel 5 minuten op 250F laten koken met behulp van convectie met voorverwarming:

- Druk eenmaal op de Convectieknop.
- Druk op de temperatuuroets om de gewenste temperatuur te selecteren. Voer nu niet de bereidingstijd in (de bereidingstijd wordt later ingevoerd, nadat de oven is voorverwarmd).
- Druk op Start/+30 sec. om het voorverwarmen te starten. (Wanneer de oven is voorverwarmd, zal hij een signaal geven).
- Plaats het voedsel in de oven. Druk op de cijfertoetsen om de kooktijd in te stellen (als u de kooktijd niet binnen 20 minuten invoert, schakelt de oven automatisch uit). Druk op Start/+30sec. om het koken te starten. Wanneer het koken klaar is, zal de oven signaleren en uitschakelen.

GEbruik VAN CONVECTIE ZONDER VOORVERWARMEN

Voorbeeld om voedsel gedurende 5 minuten op 250F te koken met behulp van Convectie zonder voorverwarmen:

- Als uw recept niet hoeft te worden voorverwarmd, drukt u eenmaal op de Convectieknop.
- Druk op de temperatuuroets om de gewenste temperatuur te selecteren.
- Druk op Convection om de temperatuur te bevestigen.
- Druk op de cijfertoetsen om de kooktijd in te stellen. Druk op Start/+30 sec. om de oven te starten.

COMBINATIEKOKEN

Combinatiekoken biedt de beste eigenschappen van magnetronenergie en convectiekoken. Microgolven koken snel en convectiecirculatie van verwarmde lucht maakt voedsel mooi bruin. Elke oventemperatuur van 100F tot 425F kan worden ingesteld. Voor de beste resultaten gebruikt u bij combinatiekoken altijd het schap. De plank is nodig voor een goede luchtcirculatie en gelijkmatige bruining.

COMBINATIE MAGNETRON + CONVECTIE KOKEN

Voorbeeld om voedsel 5 minuten te koken met de combinatiekookmethode.

- Druk eenmaal op Combi.
- Druk op de cijfertoetsen om de kooktijd in te stellen. Druk op de Start/+30sec.-toets om het koken te starten.

Opmerkingen:

- Controleer de sectie Cookware Tips voor het juiste kookgerei bij Combinatiekoken.
- Gebruik geen metalen kookgerei bij gecombineerd koken.
- Plaats het vlees op een onderzetter in een glazen schaal om de sappen op te vangen en spatten te voorkomen.
- Voor het beste braad- en bruiningsresultaat moet heel gebrad worden bereid in een glazen schaal die direct op de ovenplank staat.
- Voor voedsel dat te lang is om in de oven te passen, kunt u de onderzetter weglaten. Indien nodig kunt u het rooster verwijderen en de schotel direct op het draaiplateau plaatsen.

POPCORN

LET OP: LAAT DE MAGNETRON NIET ONBEHEERD ACHTER ALS U POPCORN AAN HET MAKEN BENT!

Met de popcornfunctie kunt u 3 verschillende in de handel verkrijgbare zakjes popcorn in de magnetron laten poppen. Gebruik de onderstaande tabel om de te gebruiken instelling te bepalen.

Hoeveelheid	Druk popcorn pad
1.75 oz.	1x
3.00 oz.	2x
3.50 oz.	3x
Example to pop a 3.0 oz. bag of popcorn automatically: 1. Press Popcorn pad (1, 2 or 3 times – refer to table above to change for bag size). 2. Press Start/+30sec. pad. The microwave will beep when finished.	

Aardappelen

De aardappelfunctie kookt automatisch 1, 2, 3 of 4 (kooktijden gebaseerd op 8 tot 32 oz.) aardappelen. Gebruik de onderstaande tabel om de te gebruiken instelling te bepalen.

Hoeveelheid	Druk potato pad
1 aardappel (default setting)	1x
2 aardappelen	2x
3 aardappelen	3x
4 aardappelen	4x
Example to cook 1 potato automatically: 1. Press Potato pad (1, 2 or 3 times – refer to table above to change for quantity). 2. Press Start/+30sec. pad. The microwave will beep when finished. Notes: - Before cooking, pierce potatoes with fork several times. - After cooking, let potatoes stand for 5 minutes.	

DRANK

De drankfunctie verwarmt 1, 2 of 3 kopjes drank. Gebruik de onderstaande tabel om de te gebruiken instelling te bepalen.

Hoeveelheid	Druk popcorn pad
1 cup (8 oz.)	1x
2 cups (16 oz.)	2x
3 cups (24 oz.)	3x
Voorbeeld om 1 kopje drank te verwarmen: - Druk op de dranktoets (1, 2 of 3 keer - raadpleeg de tabel hierboven om het aantal porties te wijzigen). - Druk op Start/+30 sec. De magnetron geeft een geluidssignaal wanneer het apparaat klaar is.	

SUGGESTIES VOOR GEMAKSKOKEN

Categorie Gemak	Hoeveelheid	Aanwijzingen
Popcorn	1.75, 3.0, 3.5 oz.	Kook één zak popcorn per keer in de "magnetron". Wees voorzichtig bij het uitnemen en openen van de hete popcornzak uit de oven. Laat de magnetron minstens 5 minuten afkoelen voordat u hem weer gebruikt.
Aardappelen	1, 2, 3, 4 aardappelen/8, 16, 24, 32 oz.	Prik elke aardappel meerdere keren in met een vork. Leg ze spaakvormig op de draaischijf. Laat na het koken 3-5 minuten staan. Laat de oven minstens 5 minuten afkoelen alvorens opnieuw te gebruiken. Gebruik de start/+30sec knop om de kooktijd te verlengen voor grotere aardappelen.
Drank	1, 2, 3 cups/8, 16, 24 oz.	Gebruik een magnetronbestendige maatbeker of beker; niet afdekken. Plaats de drank in de magnetron. Na het opwarmen goed roeren. Laat de oven minstens 5 minuten afkoelen alvorens opnieuw te gebruiken. Drinken die met de drankcategorie worden verwarmd, kunnen zeer heet zijn. Verwijder de beker voorzichtig.

KOELKAST

AUTOMATISCH VS. PROPAAAN STAND


Wanneer u uw koelkast in de **AUTOMATISCHE** stand zet, selecteert hij automatisch de beschikbare energiebron; dit betekent dat als U aangesloten bent op de 110 V stroom, de koelkast op **110 V (AC)** werkt. Als er geen aansluiting beschikbaar is, draait het op PROPAAAN (LP). Over het algemeen raden we aan om de automatische stand in te stellen. Als de koelkast is ingesteld op Propaan (LP), werkt deze uitsluitend op propaan en schakelt hij niet automatisch over op AC wanneer hij wordt aangesloten op het 110V-stroomnet.

LET OP:	- Parkeer de camper op een vlakke plek. Hellingposities kunnen de koelkast beschadigen. - Zorg ervoor dat u de koelkast- en vriezerdeuren altijd goed sluit. - Voordat u een tankstation of een veerboot betreedt, moet u eerst de koelkast uitschakelen en vervolgens de propaan. Na het verlaten van het tankstation of de veerboot zet u eerst propaan aan en daarna de koelkast.
----------------	--

NORCOLD N7X/N8X MODELLEN

Het bedieningspaneel van uw koelkast bevindt zich tussen de vriezer en de koelkast.

- ① ON/OFF knop
- ② INDICATOR-lampje
- ③ MODE knop
- ④ AUTO icoon
- ⑤ AC-stekker icoon
- ⑥ vlam-icoon
- ⑦ TEMP SET knop
- ⑧ SNEEUWFLAK iconen

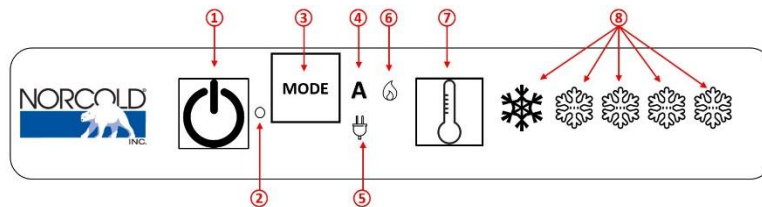

Automatische modus

- Raak de ON/OFF-toets ① aan en laat hem los om de koelkast in te schakelen. Als het indicatielampje ② continu groen brandt, werkt de koelkast correct.
- Raak de TEMP SET knop ⑦ naar behoefte aan om de temperatuurinstelling in te stellen. Een verlicht sneeuwvlokje ⑧ is de warmste, vijf de koudste instelling.
- Als het AUTO icoon ④ en het AC PLUG icoon ⑤ oplichten, is er 120V AC stroom beschikbaar voor de koelkast en werkt hij op AC stroom.
- Als het AUTO icoon ④ en het FLAME icoon ⑥ oplichten, is er GEEN 120V AC stroom beschikbaar en werkt de koelkast op propaangas.

Handmatige bediening van de AC-modus

- Raak de ON/OFF knop ① aan en laat hem los om de koelkast te starten.
- Raak de MODE knop ③ aan totdat het AUTO icoon ④ uit gaat en alleen het AC PLUG icoon ⑤ blijft branden.
- Raak de TEMP SET knop ⑦ naar behoefte aan om de temperatuur in te stellen. Een verlicht sneeuwvlokje ⑧ is de warmste, vijf de koudste instelling.

Handmatige bediening van de LPG-modus

- Raak de AAN/UIT-knop ① aan en laat hem los om de koelkast te starten.
- Raak de MODE-knop ③ aan totdat het AUTO-pictogram ④ uit gaat en alleen het FLAME-pictogram ⑥ (LP Gas) blijft branden.
- Raak de TEMP SET knop ⑦ naar behoefte aan om de temperatuur in te stellen. Een verlicht sneeuwvlokje ⑧ is de warmste, vijf de koudste instelling.

Om de koelkast uit te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop ① 2 seconden ingedrukt en laat u hem weer los!


Problemen oplossen: NORCOLD Koelkast

Probleem	Oorzaak/Oplossing
POWER ON Indicator ② brandt continu rood	De koelkast heeft geprobeerd op de geselecteerde energiebron(nen) te werken, maar zonder succes. Zet de koelkast uit en weer aan om te RESETTEN. Als de koelkast in de AUTO- of handmatige AC-modus werkt, controleer dan: - Dat de koelkast is aangesloten op een bruikbaar stopcontact. - Of de AC zekering of stroomonderbreker intact is. - Of de stekker in een 110 V stopcontact zit of dat de generator werkt. Bij gebruik in de AUTO- of GAS-modus, controleert u - Of de huisaccu opgeladen is en werkt. - Of de klep van de propaantank open staat.
POWER AAN Indicator knippert elke 5 sec. - 1 x Probleem met de AC-verwarming. - 2 x Storing in de elektronische besturing van de koelkast. - 4 x Storing in de elektronische besturing van de koelkast. - 5 x Er is een vlam aanwezig bij de brander, terwijl dat niet het geval zou moeten zijn. - 8 x DC ingangsspanning is te laag. LP GAS modus is geblokkeerd. - 9 x DC ingangsspanning is te laag. Alle modi geblokkeerd. - 10 x Verlies van communicatie tussen de elektronische regelingen. De koelkast blijft werken in de laatste "bekende" werkingsmodus en temperatuurstelling. - 11 x DC ingangsspanning is te hoog. Alle modi zijn geblokkeerd.	Dit probleem kunt u niet zelf oplossen. Bel alstublieft onze OnRoad-Service. Wij zullen een afspraak maken met een reparatiewerkplaats. Controleer of de acculaadapparatuur van uw camper werkt. Zet de koelkast UIT en vervolgens weer AAN om te resetten. Als de storing aanhoudt, bel dan onze OnRoad-Service. Wij zullen een afspraak maken met een reparatiewerkplaats. Controleer of de acculaadapparatuur van uw camper werkt.
Het (de) temperatuur instellende sneeuwvlok-je(s) ⑧ knippert (knippe-ren) met tussenpozen van 1 seconde telkens wanneer de gebruikersin-terface "wakker" is.	De thermistor is onbruikbaar bevonden. De temperatuur wordt geregeld via een back-up besturingssysteem. Bel onze OnRoad-Service op 1-866-535-6601. Wij zullen een afspraak maken met een reparatiewerkplaats.

SLIDE-OUT

Uw motorhome is uitgerust met één slide-out. Deze wordt bediend via het geïntegreerde touchpad, dat zich aan de wand links van de badkamerdeur bevindt. Ga bij het gebruik van de slide-out als volgt te werk:

1. Parkeer op een vlakke ondergrond, niet in een hellende positie en met voldoende vrije ruimte.
2. Stabiliseer de camper met behulp van het LEVELLINGSSYSTEEM! Zie pagina 6 voor details!
3. Zet de transmissie van de camper in de stand PARKEREN (P).
4. Trek de parkeerrem aan.
5. De motor MOET draaien!

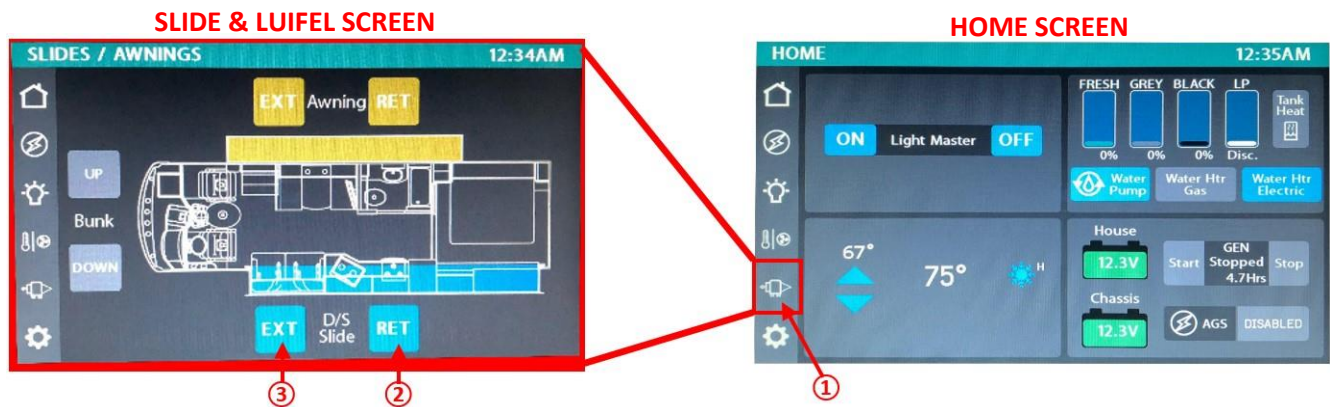

6. Tap the SLIDES/AWNING button ① on the HOME SCREEN button to reach the menu for the slide-out.
7. Press and hold the RETRACT button ② for 3 – 5 seconds. The slide-out will sync.
8. Press and hold EXTEND ③ until slide-out is fully extended and another 3 – 5 seconds to sync the slide-out.

Om de slide-out in te trekken:

1. Zorg ervoor dat de transmissie nog steeds in de stand PARK (P) staat, de parkeerrem is ingeschakeld, de unit waterpas staat en de motor draait.
2. Houd de RETRACT knop ② ingedrukt totdat de slide-out volledig is ingeschoven en nog eens 3 - 5 seconden om de slide-out te synchroniseren.

LET OP:	Plaats geen zware voorwerpen of laat geen mensen in de eethoek zitten terwijl u de slide out bedient, omdat de uitschuifmotor dan oververhit kan raken.
----------------	---

Problemen oplossen: Slide Out

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Slide-out beweegt niet	• Hoofdschakelaar staat uit • De accu is te zwak • De versnellingspook staat niet in de parkeerstand (P) • Stroomonderbreker (30 ampère) in de zekeringkast is geactiveerd • Objecten onder of op de bovenkant verhinderen dat de slide-out kan bewegen • Wanneer u geen stroom naar de slide-out krijgt, kunt u probeernde batterij-boostknop op het dashboard in te drukken terwijl u de slide-out bedient • voer een handmatige reset van de slide-out uit. Zie de instructies hieronder!
Slide out schuift ongelijkmatig	Hold the switch for 2 seconds after full extension or retraction.

De slide-out module bevindt zich bovenin de slide-out module & opbergruimte aan de bestuurderszijde. Druk zes keer snel achter elkaar op de Mode-toets ① en houd deze bij de zevende keer 5 seconden ingedrukt. De rode en groene LED's beginnen te knipperen. Laat nu de Mode-knop los. Wacht 2 minuten voordat u de slide-out weer in gebruik neemt.

Indien de reset niet het gewenste resultaat heeft, maak dan eerst de witte kabel ③ (stroomaansluiting) los van de module en wacht 30 seconden alvorens deze weer aan te sluiten. Herhaal deze stap met de rode kabel ② (massa) en de stekker linksonder. Probeer nu de slide-out te bedienen. Als deze procedure niet helpt om de slide-out in te trekken, kan het probleem te wijten zijn aan vocht in de slide-out module. Probeer het vocht te verwijderen met een haardroger (alleen bij droog weer!) en herhaal dan de bovenstaande stappen.



VEILIGHEIDS UITRUSTING

ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER



Elke camper is uitgerust met een gecombineerde koolmonoxidemelder/rookmelder. Dit alarm gaat af als er een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) in de lucht wordt gemeten.

CO is een kleur- en geurloos gas dat kan ontsnappen bij bijvoorbeeld een storing in het brandersysteem van een fornuis, oven of verwarmingssysteem. Zorg er daarom altijd voor dat de camper goed geventileerd is tijdens het koken, d.w.z. open een dakraam en/of raam.

Als het alarm met tussenpozen piept zonder een alarm te activeren, is dit een indicatie dat de batterijen moeten worden vervangen. Vervang ze onmiddellijk om uw veiligheid en de goede staat van het apparaat te garanderen. Bewaar alle bonnetjes van dergelijke onkosten zodat we u dienovereenkomstig kunnen vergoeden.

BRANDBLUSSE

Een brandblusser maakt deel uit van de veiligheidsuitrusting in elk van onze campers. Zie "Voertuigspecificaties" voor hun locatie binnen de camper.

PROPAAN DETECTOR/ALARM

Elke camper is uitgerust met een propaandetector, die zich in de buurt van de vloer bevindt. Het alarm gaat af wanneer een verhoogde propaanemissie (bijvoorbeeld van het fornuis of de oven) wordt gedetecteerd. Zorg ervoor dat u geen voorwerpen op de propaandetector plaatst om valse alarmen te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het propaanalarm is aangesloten op de accu van de camper, en als het batterijniveau te laag is, geeft het alarm elke 30 seconden een pieptoon. Om de veiligheid in het voertuig te garanderen, moet de camperaccu worden opgeladen.



In geval van alarm:

Sluit de propaantoevoer op de propaantank af, open alle ramen en deuren en wacht buiten de camper tot het alarm stopt. Als het alarm is gestopt, controleer dan of de bedieningsknoppen op het fornuis en de oven uit staan en of er mogelijke propaanlekken zijn.

HET VOERTUIG RETOURNEREN

TIJD

Gelieve het voertuig KLAAR VOOR INSPECTIE terug te brengen naar uw verhuurstation op het laatste tijdstip vermeld in de huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat het goed kan worden onderhouden en schoongemaakt voor onze volgende klant. Neem voldoende tijd voor het inpakken. De volgende huurder zal het waarderen.

TANKS

Bij het inleveren van het voertuig moeten de zwart- en grijswatertanks LEEG zijn en de brandstoftank VOL.

LAATSTE SCHOONMAAL

Gelieve het voertuig in goede staat en met een redelijk schoon interieur terug te bezorgen. We zijn trots op de staat en investeren veel tijd in onderhoud en reiniging.

NIET ROKEN

Roken is niet toegestaan in onze voertuigen! Overtreders worden beboet volgens onze "Algemene voorwaarden".

EXTRA KOSTEN

Als het voertuig te laat wordt ingeleverd zonder voorafgaande goedkeuring van ons verhuurstation, wordt een uurtarief voor te laat inleveren in rekening gebracht volgens onze "Algemene voorwaarden". Voor het legen van de vuilwatertanks, het tanken van de brandstoftank en het reinigen van het interieur van het voertuig brengen wij kosten in rekening volgens onze "Algemene Voorwaarden".

LET OP:	Huurders zijn volledig aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan tijdens uw huur. Gelieve uw ticket te betalen bij uw terugkeer in het verhuurstation. Voor eventuele vertragingen worden naast het daadwerkelijke ticketbedrag administratiekosten in rekening gebracht. De kosten staan vermeld in onze "Algemene Voorwaarden". Bedankt voor uw begrip.
----------------	---

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw verhuurteam bedankt u en wenst u een plezierige tijd met ons recreatievoertuig.

Uw FRASERWAY-team



Disclaimers:

Functies, componenten en apparaten die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van uw huurcamper, afhankelijk van het modeljaar. Alle functies, componenten, apparaten, materialen, instructies en richtlijnen die zijn afgebeeld en/of beschreven in de handleiding en documentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk op het moment van creatie en aanvankelijk gepubliceerd, maar zijn mogelijk niet nauwkeurig omdat uw huurcamper is geassembleerd op een datum nadat de handleiding of het document is geproduceerd en voor het eerst is gepubliceerd. Fraserway RV LP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, vervangingen en verbeteringen aan haar producten aan te brengen. Deze handleiding is alleen voor demonstratieve doeleinden. Als u nog steeds niet zeker weet hoe u een apparaat of functie die in de handleiding of documentatie wordt genoemd, correct moet bedienen, neem dan rechtstreeks contact op met uw plaatselijke Fraserway RV-verhuurfiliaal. Deze handleiding is (c) 2021 Fraserway RV LP, en alle gerelateerde merken, logo's en modelnamen zijn eigendom van Adventurer Manufacturing LP en Fraserway RV LP, Inc. of haar licentiegever(s). Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, weergegeven, uitgezonden of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fraserway RV LP, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Versie: MAR312022